* In base al software installato, al gestore telefonico e alla nazione, alcune funzionalità descritte in questo manuale potrebbero non essere disponibili od esserlo in maniera differente rispetto a quanto indicato.

* Il telefono e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base alla nazione nella quale vengono distribuiti.

Per installare Kies (sincronizzazione con il PC) Kies

1. Scaricate l'ultima versione di Kies dal sito di Samsung (**www.samsungmobile.it**) ed installatela sul vostro computer.
2. Collegate il dispositivo al PC tramite il cavo dati, selezionate PC Studio → **OK** sulla finestra che apparirà sullo schermo del telefono e avviate Kies. Fate riferimento alla guida di Kies per maggiori informazioni.

Printed in Korea
Code No.:GH68-28782A
Italian. 05/2010. Rev. 1.0

GT-I5500

Manuale dell'utente

TIM

SAMSUNG

Come utilizzare questo manuale

Grazie per aver acquistato questo telefono cellulare Samsung. Questo telefono vi offrirà una comunicazione mobile di elevata qualità e intrattenimento basato sulla straordinaria tecnologia Samsung ad elevati standard.

Il presente manuale dell'utente è stato realizzato in modo specifico per offrirvi una guida delle funzioni e delle caratteristiche del vostro telefono.

- Leggere questo manuale prima di utilizzare il telefono per garantire un uso sicuro e corretto.
- Le descrizioni in questo manuale si basano sulle impostazioni predefinite del vostro telefono.
- Conservare questo manuale come riferimento futuro.

Icone informative

Per cominciare, familiarizzate con le icone presenti nel manuale:

Avvertenza - indica situazioni che potrebbero causare lesioni a persone o animali

Attenzione - indica situazioni che potrebbero causare danni al vostro telefono o ad altri apparecchi

Nota - indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni aggiuntive

► **Fare riferimento a** - indica pagine contenenti informazioni correlate; ad esempio: ► p. 12 (indica di "consultare pagina 12")

→ **Seguito da** - indica l'ordine delle opzioni o dei menu che dovete selezionare per eseguire un passaggio; ad esempio: nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Nuovo messaggio** (indica **Messaggi**, seguito da **Nuovo messaggio**)

[ ] **Parentesi quadre** - indicano i tasti del dispositivo; ad esempio: [ ] (indica il Tasto di accensione o spegnimento/blocco)

Informazioni sul copyright

I diritti su tutte le tecnologie e i prodotti che sono parte di questo dispositivo appartengono ai rispettivi proprietari:

- In questo prodotto è presente una piattaforma Android basata su Linux, che può essere espansa da diversi software basati su JavaScript.
- Google, Android Market, Google Talk, Google Mail e Google Maps sono marchi di Google, Inc.
- YouTube è un marchio di YouTube, LLC. Il logo YouTube® è un marchio registrato di YouTube, LLC.
- Bluetooth® è un marchio depositato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc.

- Java™ è un marchio di Sun Microsystems, Inc.
- SRS CS Headphone e SRS WOW HD sono marchi commerciali di SRS Labs, Inc. CS Headphone e WOW HD technologies sono concessi in licenza da SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi®, il logo Wi-Fi CERTIFIED e il logo Wi-Fi sono marchi commerciali registrati di Wi-Fi Alliance.

CE 0168 !

Sommario

Assemblaggio 8

Contenuto della confezione 8

Installazione della scheda SIM o USIM e della batteria 8

Caricamento della batteria 10

Installazione di una scheda di memoria 12

Collegamento di un cinturino da trasporto (opzionale) 14

Operazioni preliminari 15

Accensione e spegnimento del dispositivo 15

Componenti del dispositivo 16

Schermo tattile 19

Blocco o sblocco di schermo tattile e tasti 20

Schermata di standby 20

Accesso alle applicazioni 22

Personalizzazione del dispositivo 23

Inserimento di testo 25

Download di applicazioni da Android Market 28

Download dei file dal Web 29

Sincronizzazione dei dati 30

Comunicazione 31

Effettuazione delle chiamate 31

Messaggi 34

Google Mail 36
Email 38
Google Talk 39

Intrattenimento 41
Fotocamera 41
Galleria 48
Lettore musicale 50
Radio FM 52

Informazioni personali 55
Rubrica 55
Calendario 57
Promemoria 58

Web 60
Internet 60
Layar 62
Mappe 62
YouTube 64

Connettività 66
Bluetooth 66
Wi-Fi 68
DLNA 69

Strumenti 71
Orologio 71
Calcolatrice 72
Composizione vocale 72
Scrivi e invia 73

Impostazioni 74
Accesso al menu Impostazioni 74
Wireless e reti 74
Impostazioni chiamate 75
Audio e display 76
Posizione e protezione 77
Applicazioni 78
Account e sincronizzaz. 79
Privacy 79
Scheda SD e memoria 79
Ricerca 79
Lingua e tastiera 80
Accesso facilitato 82
Sintesi vocale 82
Data e ora 82
Info sul telefono 82

Risoluzione dei problemi 83

Informazioni per l'utilizzo e la sicurezza 88

Indice 97

Assemblaggio

Contenuto della confezione

Assicuratevi che nella confezione siano presenti i seguenti elementi:

- Telefono cellulare
- Batteria
- Caricabatteria
- Guida rapida

Utilizzate solo software approvati da Samsung. Software illegale può causare danni o malfunzionamenti non coperti dalla garanzia del produttore.

- Gli elementi forniti con il dispositivo possono variare a seconda del software e degli accessori disponibili nel vostro paese oppure offerti dal vostro gestore telefonico.
- Potete acquistare altri accessori presso il vostro rivenditore Samsung di zona.
- Gli accessori forniti consentono le migliori prestazioni del dispositivo.

Installazione della scheda SIM o USIM e della batteria

Al momento della sottoscrizione di un abbonamento a un servizio di telefonia cellulare, riceverete una scheda SIM (Subscriber Identity Module) e i dettagli dell'abbonamento, come il numero di identificazione personale (PIN) e i servizi opzionali. Per utilizzare i servizi UMTS o HSDPA, è possibile acquistare una Universal Subscriber Identity Module (USIM) card.

Per installare la scheda SIM o USIM e la batteria,

1 Se il dispositivo è acceso, tenete premuto [ ] e selezionate **Spegni** → **OK** per spegnerlo.

2 Rimuovete il coperchio posteriore.

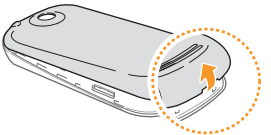

Rimuovete il coperchio posteriore con cautela.

3 Inserite la scheda SIM o USIM.

- Inserite la scheda SIM o USIM nel dispositivo con i contatti dorati rivolti verso il basso.
- Se non inserite una scheda SIM o USIM, potete solo utilizzare i servizi che non richiedono l'accesso alla rete e alcuni menu del dispositivo.

4 Inserite la batteria.



5 Riposizionate il coperchio posteriore.

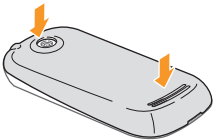

Caricamento della batteria

Prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta, caricate completamente la batteria.

Potete caricare il dispositivo con il caricabatteria fornito o collegando il dispositivo a un PC con un cavo dati per computer.

Utilizzate solo caricabatteria e cavi dati approvati da Samsung. Caricabatteria o cavi dati non approvati possono provocare l'esplosione della batteria o danneggiare il dispositivo.

Quando la batteria è scarica, il dispositivo riproduce un segnale di avviso e visualizza un messaggio di batteria scarica. L'icona della batteria apparirà vuota e lampeggerà. Se la batteria è troppo scarica per permettere il funzionamento del dispositivo, questo si spegne automaticamente. Per continuare a utilizzare il dispositivo, caricate la batteria.

Caricamento mediante il caricabatteria

1 Rimuovete la protezione del connettore multifunzione sul lato del dispositivo.

2 Inserite il caricabatteria nel connettore multifuzione come raffigurato di seguito.

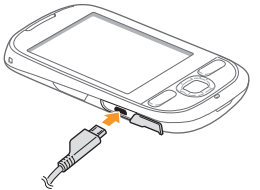

Il collegamento errato del caricabatteria può causare gravi danni al dispositivo. I danni causati da uso improprio non sono coperti dalla garanzia.

3 Collegate il caricabatteria a una presa di corrente standard AC 220V.

- Durante il caricamento, potete utilizzare il dispositivo, ma la batteria verrà caricata più lentamente.
- Durante il caricamento il dispositivo può surriscaldarsi. Ciò risulta normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni del dispositivo.
- Se il dispositivo non viene ricaricato correttamente, portatelo insieme con il caricabatteria presso un centro d'assistenza Samsung.

4 Quando la batteria è completamente carica (l'icona non è più in movimento), scollegate il caricabatteria dal dispositivo e dalla presa di corrente standard AC 220V.

Non rimuovete la batteria prima di staccare il caricabatteria, per evitare di danneggiare il dispositivo.

› Caricamento tramite il cavo dati

Prima di caricare la batteria, verificate che il PC sia acceso.

1. Rimuovete la protezione del connettore multifunzione sul lato del dispositivo.
2. Collegate un'estremità (micro-USB) del cavo dati al connettore multifunzione.
3. Collegate l'altra estremità del cavo dati a una porta USB del computer.

   In base al tipo di cavo dati in uso, l'inizio della ricarica potrebbe non essere immediato.

4. Quando la batteria è completamente carica (l'icona non è più in movimento), scollegate il cavo dati dal dispositivo e dal PC.

Installazione di una scheda di memoria

Per archiviare altri file multimediali, inserite una scheda di memoria. Il dispositivo accetta schede di memoria microSD™ o microSDHC™ fino a massimo 32 GB (in base al produttore e al tipo di scheda di memoria).

Samsung utilizza standard industriali per le schede di memoria, ma alcune marche potrebbero non essere completamente compatibili con il dispositivo. L'utilizzo di una scheda di memoria incompatibile potrebbe danneggiare il dispositivo o la scheda di memoria e danneggiare i dati memorizzati.

- Il dispositivo supporta file system FAT per le schede di memoria. Se si inserisce una scheda formattata con una formattazione diversa, il dispositivo chiede di riformattarla.
- Cancellature e scritture frequenti dei dati riducono la vita della scheda di memoria.

1. Rimuovete il coperchio posteriore.
2. Inserite la scheda di memoria con i contatti dorati rivolti verso il basso.

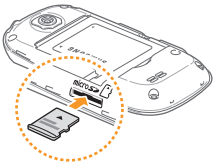

3. Spingete la scheda di memoria nel proprio alloggiamento fino a che non si blocca in sede.
4. Riposizionate il coperchio posteriore.

› Rimozione di una scheda di memoria

Prima di rimuovere una scheda di memoria, disattivatela.

1. Nella schermata di standby, selezionate → **Impostaz.** → **Scheda SD e memoria** → **Smonta scheda SD**.
2. Rimuovete il coperchio posteriore.
3. Spingete la scheda di memoria con delicatezza in modo da liberarla dal dispositivo.
4. Estraete la scheda di memoria dal relativo alloggiamento.
5. Riposizionate il coperchio posteriore.

Non rimuovete la scheda di memoria quando il dispositivo è in fase di trasferimento o accesso alle informazioni, in quanto ciò potrebbe causare perdita di dati o danni alla scheda o al dispositivo.

› Formattazione di una scheda di memoria

La formattazione della scheda di memoria tramite computer può provocare incompatibilità con il dispositivo. Formattate la scheda di memoria nel dispositivo.

Nella schermata di standby, selezionate → **Impostaz.** → **Scheda SD e memoria** → **Formatta scheda SD**.

- Prima di formattare la scheda di memoria, ricordate di fare un backup di tutte le informazioni importanti memorizzate nel dispositivo. La garanzia del produttore non copre la perdita di dati derivante dalle azioni dell'utente.
- Schede di memoria non formattate nel modo corretto possono causare problemi di funzionamento al dispositivo.

Collegamento di un cinturino da trasporto (opzionale)

1. Rimuovete il coperchio posteriore.
2. Fate scorrere un cinturino da trasporto attraverso il foro e agganciatelo alla piccola protuberanza.

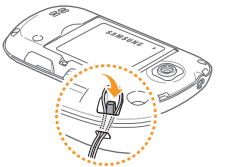

3. Riposizionate il coperchio posteriore.

Operazioni preliminari

Accensione e spegnimento del dispositivo

Per accendere il dispositivo, tenete premuto [ ]. Il dispositivo si collegherà automaticamente alla rete cellulare.

- Questo telefono è basato sul sistema operativo Android ed è concepito per offrire una serie di applicazioni e servizi avanzati che possono utilizzare una connessione dati con la rete per verificare ed aggiornare lo stato, anche in modo continuo. In particolare, la connessione con il server web di Google è sempre attiva per impostazione predefinita. Ti suggeriamo quindi di verificare le condizioni del vostro piano tariffario con il gestore telefonico. A seconda del gestore alcuni servizi potrebbero non essere erogati.
- E' possibile disabilitare la connessione dati. Aprite l'elenco applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Wireless e reti** → **Reti mobili** e deselezionate la casella di controllo accanto a **Connessione dati**.

Per spegnere il dispositivo,

1. Tenete premuto [ ].
2. Selezionate **Spegni** → **OK**.

- Seguite tutte le avvertenze e le indicazioni specificate dal personale autorizzato quando vi trovate in aree in cui l'uso dei dispositivi senza fili è limitato, come sugli aeroplani e negli ospedali.
- Passate alla Modalità aereo, per utilizzare servizi che non richiedono l'accesso alla rete. Tenete premuto [ ] e selezionate **Modalità aereo**.

Componenti del dispositivo

Componenti

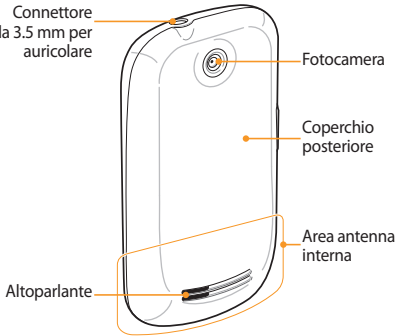

Tasti

Tasto		Funzione
	Menu/Home	Premete [▭] per aprire un elenco di opzioni disponibili sulla schermata corrente; premete [⌂] per tornare alla schermata di standby; tenete premuto [⌂] per aprire l'elenco di applicazioni recenti.
	Direzionale (4 direzioni)	Consente di scorrere tra applicazioni o opzioni di menu.
	Conferma	Conferma l'inserimento.
	Indietro/ Ricerca Google	Premete [↩] per tornare alla schermata precedente; premete [🔍] per accedere alla ricerca di Google.

Tasto		Funzione
	Composizione	Consente di effettuare o rispondere a una chiamata; nella schermata di standby, consente di recuperare i numeri delle ultime chiamate effettuate, perse o ricevute.
	Accensione o spegnimento/ blocco	Accende il dispositivo (tenendo premuto); termina una chiamata; consente di accedere ai menu rapidi (tenendo premuto); blocca lo schermo tattile.
	Volume	Regola il volume del dispositivo.

Icone

Le icone visualizzate sul display possono variare, a seconda della regione o del gestore telefonico.

Icona	Definizione
	Potenza del segnale
	Rete GPRS connessa
	Rete EDGE connessa
	Rete UMTS connessa
	Rete HSDPA connessa
	Roaming (al di fuori dell'area del gestore telefonico)
	Sono disponibili altre icone di stato (toccate l'icona per visualizzarle)
	Chiamata in corso

Icona	Definizione
	Trasferimento di chiamata attivato
	Chiamata persa
	Vivavoce attivato
	Connesso al computer
	Servizio Wi-Fi attivato
	Bluetooth attivato
	Dispositivo Bluetooth collegato
	GPS attivato
	Sincronizzazione con il Web
	Scheda SIM o USIM assente
	Nuovo SMS o MMS

Icona	Definizione
	Nuova e-mail
	Nuovo messaggio vocale
	Sveglia attivata
	Modalità silenziosa attivata
	Modalità aereo attivata
	Riproduzione musicale in corso
	Errore o richiesta attenzione
	Livello di carica della batteria
10:00	Ora attuale

Schermo tattile

Lo schermo tattile del dispositivo consente di selezionare le voci o eseguire le funzioni con facilità. Imparate le operazioni di base per usare lo schermo tattile.

- Per evitare di graffiare lo schermo tattile, non utilizzate oggetti appuntiti.
- Non mettete lo schermo tattile a contatto con dispositivi elettrici. Le scariche elettrostatiche possono causare il malfunzionamento dello schermo tattile.
- Non mettete lo schermo tattile a contatto con acqua. Lo schermo tattile potrebbe non funzionare correttamente in condizioni umide o se esposto ad acqua.

- Per un utilizzo ottimale dello schermo tattile, rimuovete la pellicola protettiva dello schermo prima di utilizzare il dispositivo.
- Lo schermo tattile presenta uno strato che rileva piccole scariche elettrostatiche emesse dal corpo umano. Per una migliore performance, toccate lo schermo tattile con la punta del dito. Lo schermo tattile non reagirà ai tocchi di utensili appuntiti come puntine o penne.

Controllate lo schermo tattile con le azioni seguenti:

- Toccare: toccate una volta con il dito per selezionare o avviare un menu, un'opzione o applicazione.
- Toccare tenendo premuto: toccate un elemento e tenetelo premuto per più di due secondi per aprire un elenco di opzioni a comparsa.
- Scorrere: toccate e trascinate il dito in alto, in basso, a sinistra, a destra per spostare elementi negli elenchi.
- Trascinare e lasciare: toccate e tenete il dito su un elemento, quindi trascinate il dito per spostare l'elemento.
- Toccare due volte: toccate rapidamente due volte con il dito per aumentare o ridurre lo zoom mentre visualizzate foto o pagine Web.

- Se non utilizzate il dispositivo per un determinato periodo, lo schermo tattile verrà disattivato. Per attivare lo schermo, premete un tasto qualsiasi.
- Potete inoltre regolare l'intervallo di tempo di attivazione della retroilluminazione. Dall'elenco applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Audio e display** → **Timeout schermo**.

Blocco o sblocco di schermo tattile e tasti

Potete bloccare lo schermo tattile e i tasti per evitare eventuali operazioni indesiderate.

Per bloccare, premete [ ]. Per sbloccare, premete un tasto qualsiasi e trascinate verso destra.

Schermata di standby

Quando il dispositivo è in modalità di standby, viene visualizzata la schermata di standby. Dalla schermata di standby potete visualizzare lo stato del dispositivo e accedere alle applicazioni.

La schermata di standby può contenere più schermate. Potete aggiungere nuove schermate alla schermata di standby. ► p. 21

Aggiunta di elementi alla schermata di standby

Potete personalizzare la schermata di standby aggiungendo collegamenti ad applicazioni o elementi in applicazioni, widget o cartelle. Per aggiungere elementi alla schermata di standby,

1. Nella schermata di standby, premete [▤] → **Aggiungi**.
2. Selezionate la categoria dell'elemento → un elemento:
   - **Samsung Widgets**/**Widget**: aggiungete widget, come orologi di tipi diversi, foto, elenco contatti preferiti e servizi online.
   - **Collegamenti**: aggiungete scelte rapide agli elementi, come applicazioni, segnalibri e contatti.
   - **Cartelle**: create una nuova cartella o aggiungete cartelle per i contatti.
   - **Sfondi**: impostate un'immagine di sfondo.

Gli elementi disponibili possono variare in base alla modalità corrente della schermata di standby.

Spostamento di elementi sulla schermata di standby

1. Toccate e tenete premuto un elemento da spostare.
2. Trascinate l'elemento nella posizione prescelta quando l'elemento viene ingrandito.

Rimozione di elementi dalla schermata di standby

1. Toccate e tenete premuto un elemento da eliminare.
   L'elemento viene ingrandito e l'icona 🗑 appare nell'area delle applicazioni, per indicare che è possibile effettuare l'eliminazione.
2. Trascinate l'elemento nel cestino.
3. Quando l'elemento e il cestino diventano rossi, rilasciate l'elemento.

Pannello scelte rapide

Nella schermata di standby, toccate le icone e trascinate il dito in basso per aprire il pannello scelte rapide. Potete accedere alle informazioni di rete e all'elenco di notifica.

- Per attivare una funzionalità di connessione wireless, selezionate un'icona appropriata in cima all'elenco.
- Per attivare la modalità Silenziosa, selezionate **Silenzioso**.
- Per attivare la modalità Vibrazione, selezionate **Vibrazione**.
- Per cancellare l'elenco notifiche, selezionate **Cancella**.
- Per nascondere l'elenco, trascinate verso l'alto la parte inferiore dell'elenco.

Aggiunta o rimozione dei pannelli dalla schermata di standby

Potete aggiungere o rimuovere pannelli alla schermata di standby per organizzare i widget in base alle vostre esigenze e preferenze.

1. Nella schermata di standby, premete [▤] → **Modifica**.
2. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
3. Selezionate + per aggiungere nuove schermate o ⊖ per rimuoverle.
4. Premete [↩] per ritornare alla schermata di standby.

Accesso alle applicazioni

Per accedere alle applicazioni del dispositivo,

1. Nella schermata di standby, selezionate ⊞ per accedere all'elenco applicazioni.
2. Selezionate un'applicazione.

   Se toccate senza rilasciare un'applicazione, quest'ultima viene aggiunta alla schermata di standby.
3. Premete [↩] per tornare alla schermata precedente; premete [⌂] per tornare alla schermata di standby.

Organizzazione delle applicazioni

Potete riorganizzare le applicazioni nell'elenco applicazioni modificandone l'ordine o raggruppandole in categorie in base alle vostre esigenze e preferenze.

1. Nell'elenco applicazioni, premete [▤] → **Modifica**.
2. Tenete premuto su un'applicazione.
3. Trascinate l'applicazione nella posizione prescelta quando l'applicazione viene ingrandita.

   Potete spostare l'icona di un'applicazione su un'altra schermata del menu principale.

4 Premete [⮌] per salvare l'ordine delle applicazioni.

Accesso alle applicazioni recenti

1 Toccate senza rilasciare [⌂] per aprire l'elenco delle ultime applicazioni aperte.

2 Selezionate l'applicazione a cui accedere.

Personalizzazione del dispositivo

Utilizzate il dispositivo personalizzandolo in modo da soddisfare le vostre esigenze.

Impostazione di data e ora

1 Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Data e ora**.

2 Impostate data e ora e modificate le altre opzioni.

Attivazione o disattivazione del tono del tocco

Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Audio e display** → **Selezione sonora**.

Regolazione del volume delle suonerie

Nella schermata di standby, premete il tasto Volume su o giù per regolare il volume della suoneria.

Attivazione della modalità silenziosa

Per disattivare o riattivare i suoni del dispositivo, eseguite una delle procedure indicate di seguito:

- Nella schermata di standby, premete [📞] o selezionate [📞] → **Composiz.**, quindi tenete premuto **#**.
- Nella schermata di standby, tenete premuto [⏻] e selezionate **Modalità silenziosa**.

Modifica della suoneria

1 Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Audio e display** → **Suoneria telefono**.

2 Selezionate una suoneria dall'elenco, quindi selezionate **OK**.

Selezione di uno sfondo per la schermata di standby

1. Nella schermata di standby, premete [▤] → **Sfondo**.
2. Selezionate la posizione da cui selezionare l'immagine.
3. Scorrete a sinistra o a destra sulle miniature delle immagini.
4. Selezionate **Imposta sfondo**.

Attivazione dell'animazione per la commutazione delle finestre

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Audio e display** → **Animazione**.
2. Selezionate un'opzione dall'elenco.

Regolazione della luminosità del display

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Audio e display** → **Luminosità**.
2. Trascinate il cursore per regolare il livello di luminosità.
3. Selezionate **OK**.

Il livello di luminosità del display influisce sul consumo della batteria.

Sblocco dello schermo tattile con i gesti

Con la funzione di sblocco intelligente, potete sbloccare lo schermo tattile disegnando un carattere specificato sullo schermo bloccato. Per impostare un gesto di sblocco

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Posizione e protezione** → **Imposta sequenza**.
2. Consultate le istruzioni visualizzate e i segni di esempio e selezionate **Avanti** (se necessario).
3. Tracciate un motivo trascinando il dito per collegare almeno 4 punti.
4. Selezionate **Continua**.
5. Tracciate di nuovo il segno per confermare.
6. Selezionate **Conferma**.

Dopo aver impostato il segno di sblocco, il dispositivo richiederà tale segno ad ogni accensione. Se non desiderate che il dispositivo richieda il segno, deselezionate la casella di controllo vicino a **Richiedi sequenza** in **Posizione e protezione**.

› Blocco della scheda SIM o USIM

Potete bloccare il dispositivo attivando il PIN fornito con la scheda SIM o USIM.

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Posizione e protezione** → **Impostazioni blocco SIM** → **Blocca SIM**.
2. Immettete il PIN e selezionate **OK**.

Dopo aver attivato il blocco PIN, dovrete immettere il PIN ogni volta che accendete il dispositivo.

- Se immettete un codice PIN errato per più volte consecutive, la scheda SIM o USIM si blocca. Per sbloccare la scheda SIM o USIM dovrete immettere il codice di sblocco PIN (PUK).
- Se bloccate la scheda SIM o USIM immettendo un PUK errato, portate la scheda presso il vostro gestore telefonico per sbloccarla.

Inserimento di testo

Potete immettere testo selezionando i caratteri sulla tastiera virtuale o scrivendo sullo schermo.

› Modifica del tipo di tastiera

Potete modificare il tipo di tastiera. Tenete premuto sul campo di inserimento testo e selezionate **Motodo inserimento** → un tipo di tastiera .

› Immissione di testo con la tastiera Swype

1. Selezionate il primo carattere di una parola e trascinate il dito sul secondo carattere senza lasciare il dito dallo schermo.
2. Attendete sul secondo carattere per qualche istante e trascinate il dito sul carattere successivo.

Continuate finché non avete finito la parola.

3 Rilasciate il dito sull'ultimo carattere. La parola viene inserita nel campo di immissione testo.

4 Ripetete le operazioni dei punti 1 e 3 per completare il testo.
Toccate e tenete premuto ogni tasto per inserire altri caratteri.

Potete inoltre utilizzare i tasti seguenti:

Numero	Funzione
1	Consente di passare da maiuscole a minuscole e viceversa.
2	Consente di passare dalla modalità Simboli alla modalità ABC/Numeri e viceversa.
3	Consente di cancellare l'immissione.
4	Consente di passare ad una nuova riga.
5	Consente di inserire uno spazio.

- Per nascondere la tastiera Swype , premete [↩].
- Per visualizzare le informazioni di supporto relative all'utilizzo della tastiera Swype, selezionate .

Immissione di testo con la tastiera Samsung

1 Selezionate → un metodo di inserimento testo.

Opzioni	Funzione
Tastiera QWERTY	Consente di selezionare i caratteri sulla tastiera QWERTY.
Tastiera 3x4	Consente di selezionare i caratteri sulla tastiera.
Scrivi a mano casella 1	Consente di scrivere nell'appropriata colonna della casella di immissione.
Scrivi a mano casella 2	Consente di scrivere nella casella di immissione.
Scrivi a mano a schermo intero	Consente di scrivere in un punto qualsiasi dello schermo.

2 Inserite il testo selezionando tasti alfanumerici o scrivendo sullo schermo.

Potete inoltre utilizzare i tasti seguenti:

Numero	Funzione
1	Consente di passare da maiuscole a minuscole e viceversa.
2	Consente di passare tra le modalità Numeri/ Simboli o ABC; cambia la modalità di inserimento testo (tenendo premuto).
3	Consente di cancellare l'immissione.
4	Consente di iniziare una nuova riga.
5	Consente di inserire uno spazio.

- Per nascondere la tastiera Samsung, premete [↩].
- Per modificare le impostazioni della tastiera, tenete premuto ⚙.

› Come copiare e incollare il testo

Durante l'inserimento del testo, potete utilizzare la funzione di copia e incolla per utilizzare il testo in altre applicazioni.

1. Tenete premuto sul campo di inserimento testo.
2. Selezionate **Seleziona testo** dall'elenco di opzioni.
3. Trascinate il dito sul testo da evidenziare.
4. Toccate e tenete premuto sul testo evidenziato.
5. Selezionate **Copia** o **Taglia** per copiare e incollare o tagliare e incollare il testo negli appunti.
6. In un'altra applicazione, tenete premuto sul campo di inserimento testo.
7. Selezionate **Incolla** per inserire il testo copiato.

Download di applicazioni da Android Market

La funzionalità del dispositivo basato sulla piattaforma Android può essere estesa installando applicazioni aggiuntive. Android Market consente di acquistare in modo semplice e rapido giochi per applicazioni mobili.

- Il dispositivo salverà i file utente dalle applicazioni scaricate nella memoria moviNAND™. Per salvare i file nella scheda di memoria SD, collegate il dispositivo a un computer e copiateli da moviNAND alla scheda di memoria SD.
- Non potete utilizzare alcune applicazioni che impiegano la funzionalità di messa a fuoco automatica della fotocamera.

› Ricerca di un'applicazione

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Market**.
2. Selezionate **Accetto** per accettare i termini e le condizioni.
3. Premete [▤] → **Cerca**.

4 Immettete una parola per la ricerca di un'applicazione e selezionate [🔍].

5 Selezionate un'applicazione da scaricare.

Installazione di un'applicazione

1 Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Market**.

2 Selezionate una categoria di elementi → un elemento.

3 Selezionate **Installa** (per gli elementi gratuiti) o **Acquista** → **OK**.

Se selezionate **Installa**, viene immediatamente avviato il download dell'elemento.

Se selezionate **Acquista**, dovrete immettere i dati della carta di credito. Seguite le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Disinstallazione di un'applicazione

1 Dalla schermata iniziale di Android Market, premete [▤] → **Download**.

2 Selezionate l'elemento da eliminare.

3 Selezionate **Disinstalla** → **OK**.

Download dei file dal Web

I file o le applicazioni scaricati dal Web vengono memorizzati in una scheda di memoria nel dispositivo. Per controllare i formati di file supportati, consultate "Formarti di file supportati".

I file scaricati dal Web possono includere virus che danneggiano il dispositivo. Per diminuire tale rischio, scaricate i file solo da fonti fidate.

Alcuni file multimediali contengono il sistema DRM (Digital Rights Management) per la protezione dei diritti d'autore, che potrebbe impedire di scaricare, copiare, modificare o trasferire alcuni file.

Per scaricare file dal Web,

1 Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **internet**.

2 Cercate un file o un'applicazione e scaricatela.

Per installare applicazioni scaricate da siti Web diversi da Android Market, dovete selezionare **Impostaz.** → **Applicazioni** → **Origini sconosciute**.

Sincronizzazione dei dati

Potete sincronizzare i dati (contatti, calendario e messaggi) con vari server Web ed eseguire il backup o il ripristino dei dati.

Al termine della sincronizzazione, il dispositivo rimane connesso al Web. Se vengono apportate modifiche sul Web, immediatamente ha inizio la sincronizzazione e le informazioni aggiornate vengono visualizzate sul dispositivo e viceversa. Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.

› Impostazione di un account server

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Account e sincronizzaz.**
2. Selezionate **Aggiungi account** → un tipo di account.
3. Seguite le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare la configurazione dell'account.

   Per i servizi delle community online, come Facebook o MySpace, immettete nome utente e password e selezionate **Accesso**.

› Attivazione della sincronizzazione automatica

Se aggiungete o modificate dati in un'applicazione (Calendario, Rubrica e Posta) sul Web, le informazioni aggiornate vengono visualizzate sul dispositivo e viceversa. Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Account e sincronizzaz.**
2. Selezionate **Sincronizz. automatica** → un account.
3. Selezionate le applicazioni da sincronizzare.

Per escludere le applicazioni dalla sincronizzazione automatica, deselezionate le caselle di controllo vicino alle applicazioni desiderate.

› Sincronizzazione manuale dei dati

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Account e sincronizzaz.**
2. Selezionate un account.
3. Premete [☰] → **Sincronizza ora**. Il dispositivo avvia la sincronizzazione dei dati definiti.

Comunicazione

Effettuazione delle chiamate

Imparate come utilizzare le funzioni di chiamata, come effettuare o rispondere a una chiamata, utilizzare le opzioni disponibili durante una chiamata o personalizzare e utilizzare le funzioni relative alla chiamata.

› Esecuzione e risposta a una chiamata

Potete utilizzare i tasti o lo schermo tattile quando effettuate, accettate, terminate o rifiutate chiamate.

Esecuzione di una chiamata

1 Nella schermata di standby, premete [ ] o selezionate → **Composiz.** e specificate un prefisso e numero di telefono.

2 Selezionate per effettuare una chiamata.

3 Per terminare la chiamata, premete [ ] e selezionate **Termina** o premete [ ].

Utilizzate la rubrica per memorizzare i numeri composti con maggiore frequenza. ► p. 55

Risposta a una chiamata

1 Quando arriva una chiamata, premete [ ].

Mentre il dispositivo squilla, premete il tasto Volume per regolare il volume, oppure tenete premuto il tasto Volume verso il basso per disattivare la suoneria.

2 Per terminare la chiamata, premete [ ] e selezionate **Termina** o premete [ ].

Rifiuto di una chiamata

Quando arriva una chiamata, premete [ ]. Il chiamante udirà un tono di linea occupata.

Esecuzione di una chiamata a un numero internazionale

1. Nella schermata di standby, premete [ ] o selezionate → **Composiz.**, quindi tenete premuto **0** per inserire il carattere **+**.
2. Digitate il numero completo da comporre (prefisso internazionale, prefisso teleselettivo e numero di telefono), quindi premete [ ] per comporre il numero.

Utilizzo dell'auricolare

Collegando l'auricolare in dotazione al dispositivo, potete rispondere alle chiamate e disattivare l'audio durante una chiamata:

- Per rispondere a una chiamata, premete il pulsante dell'auricolare.
- Per disattivare l'audio durante una chiamata, premete il pulsante dell'auricolare.

Uso delle opzioni durante una chiamata

Durante una chiamata, potete utilizzare le seguenti opzioni:

- Per regolare il volume della voce, premete il tasto Volume su o giù.
- Per attivare il vivavoce, premete [ ] → **Vivavoce**.

  Se utilizzate la funzione vivavoce, in ambienti rumorosi, risulterà problematico sentire la persona con cui si sta parlando. Per prestazioni audio ottimali, usate la normale modalità del telefono.
- Per disattivare il microfono in modo che l'altro interlocutore non possa sentirvi, selezionate [ ] → **No audio**.
- Per ascoltare e parlare all'altro interlocutore tramite l'auricolare bluetooth, selezionate [ ] → **Bluetooth**.
- Per mettere in attesa o recuperare una chiamata in attesa, selezionate [ ] → **In attesa**.
- Per comporre una seconda chiamata, selezionate [ ] → **Chiama** e componete un nuovo numero.

- Selezionate [ ] per rispondere a una seconda chiamata, quando si sente una tonalità di chiamata in attesa. La prima chiamata viene posta in attesa automaticamente. Per utilizzare questa funzione, dovete attivare l'opzione di avviso di chiamata (se necessario).
- Per passare da una chiamata all'altra, selezionate [ ] → **Scambia**.
- Per terminare la chiamata in attesa, selezionate [ ] → **Scambia** → **Termina**.
- Per effettuare una chiamata in conferenza, eseguite o rispondete a una seconda chiamata e selezionate **Conferenza**. Ripetete per aggiungere altri partecipanti.

Visualizzazione e composizione delle chiamate perse

Il dispositivo visualizza le chiamate perse nella barra delle notifiche.

Per comporre il numero della chiamata persa,

1. Selezionate la notifica di chiamata persa.
2. Selezionate la chiamata persa.
3. Selezionate **Chiama** per lanciare la telefonata.

Utilizzo di funzionalità aggiuntive

Potete utilizzare diverse altre funzioni relative alle chiamate, come la modalità Numeri a selezione fissa (FDN, Fixed Dialling Number), il trasferimento o l'avviso di chiamata.

Utilizzo della modalità Numeri a selezione fissa (FDN)

Nella modalità FDN, il dispositivo limita le chiamate in uscita, ad eccezione dei numeri memorizzati nell'elenco FDN. Per attivare la modalità FDN.

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Impostazioni chiamate** → **Numeri selezione fissa (FDN)** → **Attiva FDN**.
2. Immettete il PIN2 fornito con la scheda SIM o USIM e selezionate **OK**.
3. Selezionate **Elenco FDN** e aggiungete i contatti da utilizzare in modalità FDN.

Impostazione del trasferimento chiamate

Il trasferimento chiamate è un servizio di rete che consente di trasferire le chiamate in entrata a un altro numero specificato dall'utente. Potete impostare questa funzione per diverse condizioni quando non potete rispondere alle chiamate.

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Impostazioni chiamate** → **Deviazione chiamate**.
2. Selezionate un'opzione.
3. Selezionate un contatto o inserite un numero al quale inoltrare le chiamate.
   L'impostazione sarà inviata alla rete.

Impostazione dell'avviso di chiamata

L'avviso di chiamata è una funzione di rete che consente di avvisare se è in arrivo una chiamata mentre ne state effettuando un'altra.

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Impostazioni chiamate** → **Altre impostazioni**.
2. Selezionate **Avviso di chiamata** per attivare questa funzionalità.
   L'impostazione sarà inviata alla rete.

› Visualizzazione dei registri chiamate

Potete filtrare i registri di chiamate e messaggi in base al tipo.

1. Nella schermata di standby, premete [ ] o selezionate → **Registro**.
2. Selezionate un registro per visualizzarne i dettagli.

Dalla vista dettagli, potete comporre il numero, inviare un messaggio o aggiungere il numero alla rubrica.

Messaggi

Imparate come creare e inviare messaggi di testo (SMS), multimediali (MMS) o e-mail e come visualizzare o gestire i messaggi inviati o ricevuti.

L'invio e la ricezione di messaggi in roaming possono determinare costi aggiuntivi. Per informazioni, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.

Invio di un SMS

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Messaggi** → **Nuovo messaggio**.
2. Inserite il nome o il numero del destinatario.
3. Selezionate **Digita un testo qui** e immettete il testo del messaggio.

   Per inserire emoticon, premete [▤] → **Inserisci emoticon**.
4. Per inviare il messaggio, selezionate **Invia**.

Invio di un MMS

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Messaggi** → **Nuovo messaggio**.
2. Inserite il nome o il numero del destinatario.
3. Selezionate **Digita un testo qui** e immettete il testo del messaggio.

   Per inserire emoticon, premete [▤] → **Inserisci emoticon**.
4. Premete [▤] → **Allega** → un'opzione e aggiungete un elemento.

   Potete selezionare un file dall'elenco o catturare foto, video o audio.
5. Premete [▤] → **Aggiungi oggetto** e aggiungete un oggetto per il messaggio.
6. Per inviare il messaggio, selezionate **Invia**.

Visualizzazione di SMS o MMS

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Messaggi**.

   I messaggi sono raggruppati in thread per contatto come in un messenger.
2. Selezionate un contatto.
3. Visualizzate un SMS o MMS dal thread di messaggi.
4. Per i messaggi multimediali, selezionate l'allegato (se questo è un'immagine) o selezionate ▶ per visualizzare l'allegato.

Dalla vista messaggi, utilizzate le opzioni elencate di seguito:

- Per inoltrare il messaggio ad altri, tenendo premuto sul messaggio, selezionate **Inoltra**.
- Per proteggere il messaggio dall'eliminazione, tenendo premuto sul messaggio, selezionate **Blocca messaggio**.

Ascolto di messaggi della segreteria

Se avete impostato il trasferimento delle chiamate perse alla segreteria, i chiamanti possono lasciare messaggi quando non rispondete alle chiamate in arrivo. Per accedere alla segreteria e ascoltare i messaggi,

1. Nella schermata di standby, premete [ ] o selezionate → **Composiz.**, quindi tenete premuto **1**.
2. Seguite le istruzioni fornite dalla segreteria.

Prima di accedere alla segreteria, dovete memorizzarne il numero (se necessario), che può essere fornito dal vostro gestore telefonico.

Google Mail

Potete recuperare nuovi messaggi e-mail da Google Mail™ nella casella Posta in arrivo. Quando accedete a questa applicazione, viene visualizzata la schermata Posta in arrivo. Il numero totale di messaggi non letti viene visualizzato nella barra del titolo e i messaggi da leggere appaiono in grassetto. Se avete etichettato un messaggio, la relativa etichetta viene visualizzata in un rettangolo colorato sul messaggio.

Invio di un'e-mail

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Google Mail**.
2. Premete [ ] → **Scrivi**.
3. Inserite un nome o indirizzo nel campo destinatario.
4. Immettete un oggetto e il messaggio.
5. Per allegare un'immagine, premete [ ] → **Allega** → un file.
6. Per inviare il messaggio, selezionate **Invia**.

Visualizzazione di messaggi e-mail

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Google Mail**.
2. Selezionate un'email dall'elenco dei messaggi.

Dal messaggio aperto, utilizzate le opzioni elencate di seguito:

- Per andare all'e-mail successiva, premete [▭] → **Successiva**.
- Per indicare il messaggio come non letto, premete [▭] → **Segna come da leggere**.
- Per tornare alla casella Posta in arrivo, premete [▭] → **Torna a Posta in arrivo**.
- Per rispondere al messaggio, selezionate **Rispondi**.
- Per rispondere al messaggio includendo tutti i destinatari, selezionate **Rispondi a tutti**.
- Per inoltrare il messaggio ad altri, selezionate **Inoltra**.
- Per disattivare l'audio del messaggio, premete [▭] → **Altro** → **Disattiva**.
- Per segnalare il messaggio come spam, premete [▭] → **Altro** → **Segnala come spam**.

Organizzazione delle e-mail tramite etichette

Potete organizzare le e-mail etichettando i messaggi, aggiungendo stelle per contrassegnare i messaggi importanti o memorizzare i messaggi. Potete ordinare i messaggi tramite il filtro etichetta.

Aggiunta di un'etichetta a un messaggio

1. Dalla schermata Posta in arrivo, tenete premuto su un messaggio.
2. Selezionate **Cambia etichette**.
3. Selezionate un'etichetta da aggiungere, quindi **OK**.

Aggiunta di una stella a un messaggio

1. Dalla schermata Posta in arrivo, tenete premuto su un messaggio.
2. Selezionate **Aggiungi a Speciali**. Viene attivata l'icona della stella accanto al messaggio.

Archiviazione dei messaggi

1. Dalla schermata Posta in arrivo, tenete premuto su un messaggio.
2. Selezionate **Archivia**.
   Il messaggio si sposta in **Tutti i messaggi**.

Filtro messaggi

1. Dalla schermata Posta in arrivo, premete [▤] → **Visualizza etichette**.
2. Selezionate l'etichetta del messaggio da visualizzare.

Email

Imparate come inviare o visualizzare e-mail mediante l'account e-mail personale o aziendale.

› Impostazione di un account e-mail

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Email**.
2. Specificate l'indirizzo e-mail e la password, quindi selezionate **Avanti**.
3. Selezionate un tipo di account (POP3, IMAP o Exchange).
4. Seguite le istruzioni visualizzate sullo schermo.

› Invio di un'e-mail

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Email** → un account e-mail.
2. Premete [▤] → **Scrivi**.
3. Inserite un nome o indirizzo e-mail nel campo destinatario.
4. Premete [▤] e selezionate **Aggiungi Cc/Ccn** per aggiungere altri destinatari.
5. Selezionate il campo dell'oggetto per inserire un oggetto.
6. Selezionate il campo di inserimento testo per inserire il testo dell'e-mail.
7. Premete [▤] → **Aggiungi allegato** e allegate un file.
   Potete selezionare un file dall'elenco o catturare una foto o un video.
8. Per inviare il messaggio, selezionate **Invia**.

Se siete offline o vi trovate fuori dell'area di copertura del vostro gestore, il messaggio verrà trattenuto nella cartella Posta in uscita finché non tornerete online e all'interno dell'area di copertura del vostro gestore.

Visualizzazione di un'e-mail

Quando aprite un account e-mail, potrete visualizzare offline le e-mail recuperate in precedenza, oppure collegarvi al server e-mail per visualizzare nuovi messaggi. Dopo aver recuperato le e-mail, potete visualizzarle offline.

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Email** → un account e-mail.
2. Premete [▤] → **Aggiorna** per aggiornare la cartella messaggi.
3. Selezionate un messaggio e-mail dall'elenco dei messaggi.

Dal messaggio aperto, utilizzate le opzioni elencate di seguito:

- Per rispondere al messaggio, premete [▤] → **Rispondi**.
- Per rispondere al messaggio includendo tutti i destinatari, premete [▤] → **Rispondi a tutti**.
- Per inoltrare il messaggio ad altri, premete [▤] → **Inoltra**.

Google Talk

Imparate come chattare con gli amici e i familiari con Google Talk™.

› Aggiunta di amici all'elenco amici

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Google Talk**.

   L'elenco degli amici mostra immediatamente tutti i contatti di Google Talk, suddivisi nelle categorie Disponibile, Occupato e Offline.
2. Premete [▤] → **Aggiungi amico**.
3. Immettete un indirizzo e-mail nel campo di ricerca.

   Se desiderate selezionare dall'elenco dei contatti, inserite un nome e selezionare il contatto dall'elenco.
4. Selezionate **Invia invito** per inviare l'invito.

Avvio di una chat

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Google Talk**.
2. Selezionate un amico dall'elenco amici. Si apre la schermata della chat.
3. Inserite il messaggio e selezionate **Invia**.
   Per inserire emoticon, premete [▭] → **Altro** → **Inserisci emoticon**.
4. Per spostarvi tra le chat attive, premete [▭] → **Cambia chat**.
5. Per terminare la chat, premete [▭] → **Termina chat**.

Intrattenimento

Fotocamera

Imparate come scattare e visualizzare foto e video. Potete scattare foto con risoluzioni fino a 1600 x 1200 pixel (2 mega pixel) e registrare video con risoluzioni fino a 320 x 240 pixel.

Per utilizzare la fotocamera, dovete prima inserire una scheda di memoria.

Scatto di una foto

1 Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Fotocamera**.

2 Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.

- L'interfaccia della fotocamera appare solo nell'orientamento orizzontale.
- Toccate lo schermo per nascondere o visualizzare le icone nel mirino.
- La fotocamera si spegne automaticamente se non viene usata per un periodo di tempo specificato.
- La capacità di memoria varia in base alla scena o alle condizioni di scatto.

3 Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.

Numero	Funzione
1	Consente di controllare lo stato e le impostazioni della fotocamera. • : risoluzione • : tipo di misurazione dell'esposizione • : numero di foto da scattare (in base alla memoria disponibile) • : posizione di memorizzazione
2	Consente di cambiare la modalità di scatto.
3	Consente di impostare se utilizzare la modalità di Scatto notturno.
4	Consente di modificare la risoluzione.
5	Consente di modificare le impostazioni della fotocamera.
6	Consente di passare alla videocamera.
7	Consente di impostare l'autoscatto.

Numero	Funzione
8	Consente di regolare la luminosità; selezionate + per aumentare o - per diminuire.
9	Consente di visualizzare le foto o i video registrati di recente.

4 Premete il tasto Volume per aumentare o diminuire lo zoom.

5 Premete il tasto Conferma per scattare una foto.
La foto viene salvata automaticamente.

Dopo aver scattato le foto, selezionate per visualizzare le foto scattate.

- Scorrete a sinistra o a destra per visualizzare altre foto.
- Per aumentare o diminuire lo zoom, selezionate o .
- Per utilizzare funzioni aggiuntive, toccate l'immagine.

Scatto di una serie di foto

Potete facilmente scattare una serie di foto di soggetti in movimento. Questa possibilità è utile per fotografare bambini che giocano o eventi sportivi.

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Fotocamera**.
2. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
3. Selezionate → **Continuo**.
4. Eseguite le regolazioni necessarie.
5. Tenete premuto il tasto Conferma. La fotocamera continuerà a scattare foto fino al rilascio del tasto.

Scatto di una foto panoramica

Potete scattare foto panoramiche tramite la modalità di scatto Panorama. Questa modalità è ideale per fotografare paesaggi.

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Fotocamera**.
2. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
3. Selezionate → **Panorama**.
4. Eseguite le regolazioni necessarie.
5. Premete il tasto Conferma per scattare la prima foto.
6. Muovete lentamente il dispositivo in qualsiasi direzione e allineate il riquadro verde con il mirino.

   Quando avete allineato il riquadro verde con il mirino, la fotocamera scatterà automaticamente la foto successiva.
7. Ripetete il passo 6 fino al completamento della foto panoramica.

Scatto di foto in modalità Scatto con sorriso

La fotocamera può riconoscere i volti delle persone e aiutare a scattare foto dei loro volti sorridenti.

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Fotocamera**.
2. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.

3 Selezionate → **Scatta con sorriso**.

4 Eseguite le regolazioni necessarie.

5 Premete il tasto Conferma.

6 Puntate l'obiettivo della fotocamera al soggetto.

Il dispositivo riconosce le persone nell'immagine e rileva i loro sorrisi. Quando il soggetto sorride, il dispositivo scatta automaticamente una foto.

Personalizzazione delle impostazioni della fotocamera

Prima di scattare una foto, selezionate → per accedere alle opzioni seguenti:

Opzioni	Funzione
Bilanc. bianco	Cambia il bilanciamento del colore in base alle condizioni luminose.
Effetti	Applica un effetto speciale, come seppia o toni in bianco e nero.
ISO	Regola la sensibilità del sensore della fotocamera.
Misurazione	Seleziona un tipo di esposimetro.
Qualità immagini	Imposta il livello di qualità delle foto.

Prima di scattare una foto, selezionate → per accedere alle impostazioni seguenti:

Impostazioni	Funzione
Linee guida	Visualizza le linee guida sulla schermata di anteprima.
Verifica	Imposta la fotocamera per visualizzare l'immagine appena scattata.

Impostazioni	Funzione
GPS	Imposta la fotocamera per includere le informazioni di posizione sulle foto. • Per migliorare il segnale GPS, evitare di scattare foto con questa funzione attivata in luoghi in cui il segnale può essere ostruito, come tra edifici o aree basse o in cattive condizioni atmosferiche. • In alterntiva, personalizzate le impostazioni di connessione GPS per migliorare la ricezione. ► p. 77
Suono otturatore	Imposta il suono dell'otturatore per produrre un suono allo scatto di una foto.
Ripristina	Rispristina i menu e le opzioni di scatto.

Registrazione di un video

1 Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Fotocamera**.

2 Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.

3 Selezionate per passare alla videocamera.

4 Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.

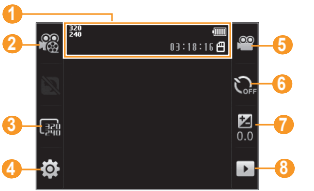

Numero	Funzione
1	Consente di controllare lo stato e le impostazioni della videocamera. • 720/240: risoluzione • 00:10:16 : lunghezza del video che può essere registrata (in base alla memoria disponibile) • : posizione di memorizzazione
2	Cambia la modalità di registrazione (per allegare il file al messaggio MMS o per salvarlo normalmente).
3	Modifica l'opzione di risoluzione.
4	Modifica le impostazioni della videocamera.
5	Passa alla fotocamera.
6	Consente di impostare l'autoscatto.
7	Regola la luminosità; selezionate + per aumentare o – per diminuire.
8	Consente di visualizzare le foto e i video registrati di recente.

5 Premete il tasto Volume per zoomare in avanti o indietro.

6 Premete il tasto Conferma per iniziare la registrazione.

7 Selezionate ■ o premete il tasto Conferma per terminare la registrazione.

Il video viene salvato automaticamente.

Potrebbe non essere possibile registrare correttamente video ad una scheda di memoria con una velocità di trasferimento lenta.

Dopo aver acquisito i video, selezionate ▸ per visualizzarli.

- Scorrete a sinistra o a destra per visualizzare altri video.
- Per riprodurre il video, toccate lo schermo e selezionate **Riproduci**.
- Per eliminare un video, toccate lo schermo e selezionate **Elimina**.

- Per inviare un video ad altri mediante MMS, e-mail o Bluetooth, toccate lo schermo e selezionate **Condividi**.

› Personalizzazione delle impostazioni della videocamera

Prima di registrare un video, selezionate → per accedere alle opzioni seguenti:

Opzioni	Funzione
Bilanc. bianco	Cambia il bilanciamento del colore in base alle condizioni luminose.
Effetti	Applica un effetto speciale, come seppia o toni in bianco e nero.
Qualità video	Imposta il livello di qualità dei video.

Prima di registrare un video, selezionate → per accedere alle impostazioni seguenti:

Impostazioni	Funzione
Linee guida	Visualizza le linee guida sulla schermata di anteprima.
Registraz. audio	Attiva o disattiva l'audio durante la registrazione.
Verifica	Imposta la fotocamera per visualizzare il video registrato.
Ripristina	Ripristina i menu e le opzioni di scatto.

Galleria

Imparate come visualizzare le foto e come riprodurre i video salvati nella memoria del dispositivo e nella scheda di memoria.

Formati di file supportati

Tipo	Formato
Immagine	Estensione: bmp, gif, jpg, png
Audio	• Estensione: amr, mp3, aac, ogg, wav, mid, rtttl, rtx, ota, imy • Codec: MP3, AAC/AAC+/eAAC+, OGG, AMR, WAV, MIDI, RTTTL/RTX, OTA, i-Melody
Video	• Estensione: 3gp, mp4 • Codec: MPEG4, H.263, H.264

- In base al software installato nel telefono, alcuni formati di file possono non essere supportati.
- Se la dimensione del file supera la memoria disponibile, potrebbe verificarsi un errore all'apertura dei file.

Visualizzazione di una foto

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Galleria**.
2. Selezionate una cartella.
3. Per cambiare la modalità di visualizzazione, selezionate o in alto a destra sullo schermo.

   Per visualizzare foto o video registrati in una data specifica, selezionate le frecce sulla scheda in basso o trascinate la scheda da sinistra a destra.
4. Selezionate una foto da visualizzare.

Durante la visualizzazione di una foto, utilizzate le opzioni seguenti:

- Scorrete a sinistra o a destra per visualizzare altre foto.
- Per aumentare o diminuire lo zoom, selezionate o .
- Per avviare una presentazione con foto e video, selezionate **Presentazione**. Toccate lo schermo per interrompere la presentazione.

Riproduzione di un video

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Galleria**.
2. Selezionate una cartella → un video (con l'icona) da riprodurre.
3. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
4. Controllate la riproduzione utilizzando i tasti indicati di seguito:

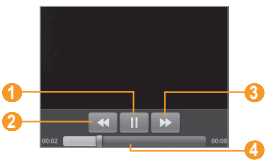

Numero	Funzione
1	Sospende la riproduzione; selezionate ▶ per riprendere la riproduzione.
2	Cerca indietro in un file.
3	Cerca avanti in un file.
4	Passa a un punto del file trascinando la barra.

Condivisione di immagini o video

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Galleria**.
2. Selezionate una cartella e premete [ ] due volte.
3. Selezionare i file di immagine o video.
4. Selezionate **Condividi** → un'opzione di condivisione.
5. Inviate il file attraverso MMS, e-mail o Bluetooth, o caricate il file su un album online o su un sito di community.

Lettore musicale

Imparate come ascoltare ovunque la vostra musica preferita con il lettore musicale. Per informazioni sui formati di file supportati dal lettore musicale, consultate "Formati di file supportati". ► p. 48

› Aggiunta di file musicali al dispositivo

Iniziate trasferendo i file al telefono o alla scheda di memoria:

- Download dal wireless Web. ► p. 60
- Ricezione con Bluetooth. ► p. 67

› Riproduzione di musica

Dopo aver trasferito i file musicali nel dispositivo o nella scheda di memoria

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Musica**.
2. Selezionate una categoria musicale → un file musicale.
3. Controllate la riproduzione utilizzando i tasti indicati di seguito:

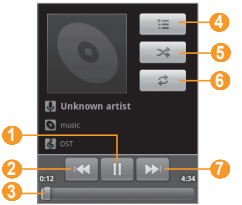

Numero	Funzione
1	Sospende la riproduzione; selezionate ► per riprendere la riproduzione.
2	Passa al brano precedente; ricerca indietro in un file (tenendo premuto).
3	Passa a un punto del file trascinando la barra.
4	Apre la playlist.
5	Attiva la modalità casuale.

Numero	Funzione
6	Cambia la modalità di ripetizione (non attivo, ripetizione di un file, ripetizione di tutti i file).
7	Passa al brano successivo; ricerca in avanti in un file (tenendo premuto il tasto).

- SRS CS Headphone™ consente un'esperienza audio surround 5.1 su auricolari o cuffie standard durante l'ascolto di contenuti multicanale, come film DVD.
- WOW HD™ migliora in modo significativo la qualità di riproduzione audio, offrendo un'esperienza di intrattenimento 3D dinamica con bassi profondi e ricchi ed elevata chiarezza di frequenza per dettagli netti.

Creazione di una playlist

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Musica**.
2. Selezionate una categoria → un file musicale.
3. Premete [▤] → **Aggiungi a playlist** → **Nuova**.
4. Inserite il titolo per la nuova playlist, quindi selezionate **Salva**.
5. Per aggiungere altri file musicali alla playlist, riproducete un file e premete [▤] → **Aggiungi a playlist** → la nuova playlist.

Funzionalità di riproduzione casuale

Potete aggiungere tutti i file musicali alla playlist in corso di riproduzione.

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Musica**.
2. Selezionate una categoria → un file musicale.
3. Premete [▤] → **Party shuffle**.
4. Per disattivare la funzionalità Riproduzione casuale, selezionate .

Personalizzazione delle impostazioni del lettore musicale

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Musica**.
2. Selezionate una categoria → un file musicale.
3. Premete [▤] → **Impostazioni**.

4 Regolate le seguenti impostazioni per personalizzare il lettore musicale:

Opzioni	Funzione
5.1 canali	Consente di attivare o meno il sistema audio surround 5.1 canali quando è collegato un auricolare.
Equalizzatore	Consente di selezionare un tipo di equalizzatore predefinito.

Radio FM

Imparate come ascoltare musica e notizie con la radio FM. Per ascoltare la radio FM, dovete collegare l'auricolare in dotazione, che funge da antenna radio.

› Ascolto della radio FM

1 Collegate al dispositivo l'auricolare in dotazione.

2 Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Radio FM**.

3 Selezionate **Sì** per avviare la sintonizzazione automatica.
La radio FM cerca e memorizza automaticamente le stazioni disponibili.

La prima volta che accendete la radio FM, verrà chiesto di avviare la sintonizzazione automatica.

4 Controllate la radio FM mediante i tasti seguenti:

Numero	Funzione
1	Modifica il volume.
2	Spegne la radio FM; selezionate ▶ per accendere la radio FM.

Numero	Funzione
3	Cambia la frequenza di 0,1 MHz.
4	Cerca una stazione radio disponibile.
5	Aggiunge la stazione radio corrente all'elenco dei preferiti.
6	Cambia l'uscita audio (auricolare o altoparlante del dispositivo).
7	Imposta la radio FM in modo da sintonizzare automaticamente le frequenze per stazioni quando il segnale corrente è debole.

Memorizzazione automatica di una stazione radio

1. Collegate al dispositivo l'auricolare in dotazione.
2. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Radio FM**.
3. Selezionate **Scansione** → un'opzione di scansione.

   La radio FM cerca e memorizza automaticamente le stazioni disponibili.
4. Selezionate la stazione radio desiderata dall'elenco di tutte le stazioni e premete [↩] per ritornare alla schermata della radio FM.

Aggiunta di una stazione radio all'elenco dei preferiti

1. Collegate al dispositivo l'auricolare in dotazione.
2. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Radio FM**.
3. Selezionate ▶ per accendere la radio FM.
4. Scorrete alla stazione radio desiderata.
5. Selezionate + per aggiungere la stazione all'elenco dei preferiti.

Personalizzazione delle impostazioni della radio FM

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Radio FM**.
2. Premete [▤] → **Impostazioni**.

3 Regolate le seguenti impostazioni per personalizzare la radio FM:

Opzioni	Funzione
REGIONE	Consente di impostare la propria regione.
Riproduz. in sottofondo	Consente di ascoltare o meno la radio in sottofondo mentre utilizzate altre applicazioni.
Mostra ID stazione	Consente di mostrare l'ID della stazione sullo schermo radio FM; gli ID delle stazioni sono disponibili solo dalle stazioni radio che forniscono queste informazioni.
Frequenza alternativa	Consente di impostare la radio FM in modo da risintonizzarsi su una stazione radio quando il segnale è debole.
Spegnimento automatico	Imposta se spegnere la radio FM entro un intervallo di tempo specificato.

Informazioni personali

Rubrica

Imparate come creare e gestire un elenco di contatti personali o aziendali contenuto nella memoria del telefono o in una scheda SIM o USIM. Potete salvare nomi, numeri di cellulari, di rete fissa, indirizzi e-mail, compleanni e altre informazioni.

› Creazione di un contatto

1. Nella schermata di standby, selezionate .
2. Selezionate **Aggiungi contatto**.
3. Selezionate una posizione di memoria.
4. Inserite le informazioni di contatto.
5. Selezionate **Salva** per aggiungere il contatto alla memoria.

Potete inoltre creare un contatto dalla schermata di composizione.

1. Nella schermata di standby, premete [ ] o selezionate → **Composiz.** e immettete un numero di telefono.
2. Selezionate **Aggiungi a Rubrica** → **Aggiungi contatto**.
3. Selezionate una posizione di memoria.
4. Inserite le informazioni di contatto.
5. Selezionate **Salva** per aggiungere il contatto alla memoria.

› Importazione o esportazione di contatti

1. Nella schermata di standby, selezionate .
2. Premete [ ] → **Altro** → **Importa/Esporta**.
3. Selezionate un'opzione per importare o esportare.
4. Per importare contatti, selezionate un'opzione di importazione, quindi **OK**.

Ricerca di un contatto

1. Nella schermata di standby, selezionate .
2. Premete [].
3. Immettete le prime lettere del nome da trovare e selezionate .
4. Selezionate il nome del contatto dall'elenco.

Dopo aver trovato un contatto, è possibile:

- chiamare il contatto o inviare un messaggio selezionando un numero.
- collegare un contatto degli account community al contatto selezionando **Collega contatto**.
- modificare le informazioni del contatto premendo [] → **Modifica**.

Impostazione dei numeri di selezione rapida

1. Nella schermata di standby, selezionate .
2. Premete [] → **Selezione rapida**.
3. Selezionate un numero di posizione → un contatto.

Potete comporre rapidamente questo numero tenendo premuto il numero di posizione associato dalla schermata di composizione.

Creazione di un biglietto da visita

1. Nella schermata di standby, selezionate .
2. Premete [] → **Profilo personale**.
3. Inserite i vostri dettagli.
4. Selezionate **Salva**.

Potete inviare il vostro biglietto da visita allegandolo ad un'e-mail oppure trasferendolo tramite Bluetooth.

Recupero di contatti social network

Potete visualizzare l'elenco di account di un social network e selezionare un account per aggiungere un contatto dal sito Web alla rubrica del telefono.

1. Nella schermata di standby, selezionate .
2. Premete [ ] → **Recupera amici**.
3. Selezionate un account.

E' possibile visualizzare i messaggi social network direttamente da → **Attività**.

Creazione di un gruppo di contatti

La creazione di gruppi di contatti consente di gestire più contatti e inviare messaggi o e-mail a un intero gruppo. Iniziate a creare un gruppo.

1. Nella schermata di standby, selezionate → **Gruppi**.
2. Premete [ ] → **Crea**.
3. Inserite un nome e selezionate una suoneria per il gruppo.
4. Selezionate **Salva**.

Copia dei contatti

1. Nella schermata di standby, selezionate .
2. Premete [ ] → **Altro** → **Copia contatti**.
3. Selezionate un'opzione di copia (dal telefono alla scheda SIM o USIM o viceversa).
4. Selezionate i contatti da copiare.
5. Al termine, selezionate **Copia**.

Calendario

Imparate come creare e gestire gli eventi a scadenza quotidiana, settimanale o mensile e come impostare le sveglie per ricordarvi di eventi importanti.

Creazione di un evento

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Calendario**.
2. Premete [ ] → **Nuovo evento**.

3 Inserite i dettagli dell'evento, in base alle esigenze.

4 Selezionate **Salva**.

› Visualizzazione degli eventi

Per cambiare la vista calendario,

1 Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Calendario**.

2 Premete [▭] e selezionate **Agenda**, **Giorno** o **Settimana**.

Per visualizzare gli eventi per una data specifica,

1 Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Calendario**.

2 Selezionate una data sul calendario. Nella vista mese, i giorni con eventi programmati sono indicati da una barra verde.

Per selezionare la data corrente, premete [▭] → **Oggi**.

3 Selezionate un evento per visualizzarne i dettagli.

› Interruzione della sveglia di un evento

Se impostate una sveglia per un evento del calendario, la sveglia suonerà all'ora specificata.

1 Aprite il pannello delle scelte rapide nella parte superiore dello schermo.

2 Selezionate un promemoria per visualizzare maggiori dettagli sull'evento.

3 Per ritardare o eliminare il promemoria, selezionate **Posponi tutto** o **Ignora tutto**.

Promemoria

Imparate come registrare informazioni importanti da salvare e visualizzarle in seguito.

› Creazione di un promemoria

1 Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Memo**.

2 Selezionate **Crea nuovo**.

3 Inserite il testo del promemoria.

4 Selezionate un colore per cambiare il colore dello sfondo.

5 Selezionate **Salva**.

Visualizzazione dei promemoria

1 Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Memo**.

2 Selezionate un promemoria per visualizzarne i dettagli.

Per visualizzare tutti i dettagli dei promemoria dal relativo elenco, premete [▤] → **Ingrandisci**.

Potete inviare il promemoria ad altri tenendo premuto sul promemoria stesso e selezionando **Invia con** → un'opzione.

Web

Internet

Imparate come accedere e memorizzare le pagine Web preferite.

- L'accesso al Web e il download dei dati possono determinare costi aggiuntivi. Per informazioni, rivolgetevi al gestore telefonico.
- Le icone disponibili variano in base al paese.

› Esplorazione delle pagine Web

1 Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **internet** per avviare la navigazione.

Per accedere a una pagina Web specifica, selezionate il campo di immissione URL, immettete l'indirizzo Web (URL) della pagina Web, quindi selezionate **Vai**.

2 Esplorate le pagine Web utilizzando i tasti elencati di seguito:

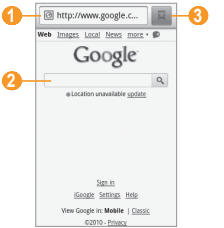

Numero	Funzione
1	Inserite un indirizzo Web della pagina a cui accedere.
2	Inserite una parola chiave per cercare informazioni.
3	Apre un elenco dei preferiti salvati, le pagine più visitate e la cronologia.

Mentre sfogliate la pagina Web, utilizzate le seguenti opzioni:

- Per aumentare o diminuire lo zoom, muovetevi in una direzione qualsiasi per visualizzare o e selezionate un'icona di zoom.
- Per andare a una pagina successiva nella cronologia, premete [ ] → **Altro** → **Avanti**.
- Per ricaricare una pagina Web, premete [ ] → **Aggiorna**.

Ricerca di informazioni con la voce

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **internet**.
2. Selezionate il campo indirizzo.
3. Selezionate e pronunciate una parola chiave nel microfono del dispositivo.

   Il dispositivo cerca le informazioni e le pagine Web correlate alla parola chiave.

Memorizzazione delle pagine Web preferite

Potete aggiungere ai preferiti le pagine Web visitate più spesso per accedervi rapidamente. Per aggiungere un preferito,

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **internet**.
2. Selezionate .
3. Premete [ ] → **Aggiungi ultima pagina visualizzata ai segnalibri**.
4. Immettete un titolo della pagina e un indirizzo Web (URL).
5. Selezionate **OK**.

Apertura di più pagine

Potete aprire più pagine e spostarvi avanti e indietro tra loro.

1. Mentre navigate in una pagina Web, premete [ ] → **Nuova finestra**.
2. Aprite un'altra pagina Web nella nuova finestra.

3 Premete [▤] → **Finestre** → **Nuova finestra** per aprire più pagine Web.

4 Per visualizzare le finestre attive, premete [▤] → **Finestre** e selezionate una pagina Web da recuperare.

Layar

Layar consente di scorrere tra le località per fornirvi informazioni locali o mappe in tempo reale attraverso la fotocamera del vostro dispositivo e di condividere le informazioni con gli altri. Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.

Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Layar**.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al paese.

Mappe

Imparate come usare Google Maps™ per trovare la vostra posizione, cercare vie, città o paesi nelle mappe online e come ottenere indicazioni.

Per usare Google Maps, selezionate **Impostaz.** → **Posizione e protezione** → **Usa reti wireless** o **Utilizza satelliti GPS**.

› Modifica della vista mappa

1 Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Maps**.

2 Selezionate **OK** per chiudere la finestra introduttiva (se necessario).

3 Premete [▤] → **Livelli** → una modalità di visualizzazione.

› Ricerca sulla mappa

1 Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Maps**.

2 Scorrete la mappa.

3 Per aumentare o ridurre lo zoom, toccate lo schermo e selezionate o .

Individuazione della posizione

1 Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Maps**.

2 Premete [ ] → **La mia posizione**.

Ricerca di una località specifica

1 Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Maps**.

2 Premete [ ] → **Cerca**.

3 Utilizzate uno dei metodi seguenti:

- Inserite l'indirizzo.
- Inserite la categoria dell'attività.
- Selezionate un indirizzo visitato dal menu a discesa.

4 Selezionate .

Indicazioni per il raggiungimento di una determinata destinazione

1 Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Maps**.

2 Premete [ ] → **Indicazioni**.

3 Inserite l'indirizzo di partenza e quello di arrivo.

Per inserire un indirizzo dall'elenco dei contatti o puntare la posizione sulla mappa, selezionate → **Contatti** o **Punto sulla mappa**.

4 Selezionate un mezzo di viaggio (automobile, autobus o a piedi) e selezionate **Vai**.

5 Selezionate un percorso di viaggio per visualizzare i dettagli del tragitto (se necessario).

6 Premete [ ] → **Mappa**.

7 Al termine, premete [ ] → **Altro** → **Cancella risultati**.

YouTube

YouTube è un servizio di streaming video online. Imparate come visualizzare e condividere video tramite YouTube. Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.

Visualizzazione dei video

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **YouTube**.
2. Selezionate un video dall'elenco.
3. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
4. Controllate la riproduzione utilizzando i tasti indicati di seguito:

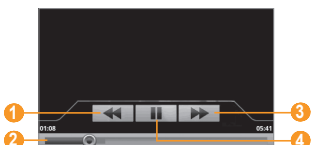

Numero	Funzione
1	Cerca indietro in un file.
2	Passa a un punto del file trascinando la barra.
3	Cerca in avanti in un file.
4	Sospende la riproduzione; selezionate ▶ per riprendere la riproduzione.

Condivisione dei video

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **YouTube**.
2. Tenete premuto su un video.
3. Selezionate **Condividi**.
4. Selezionate un'opzione di condivisione.

Caricamento di video

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **YouTube**.
2. Premete [ ] → **Carica** e selezionate un video. Andate al passo 7.
   Se desiderate caricare altri video, selezionate per accendere la videocamera.
3. Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.
4. Premete il tasto Conferma per avviare la registrazione.
5. Selezionate per interrompere la registrazione.
6. Selezionate **Salva** per caricare il video registrato.
7. Specificate nome utente e password e selezionate **Accedi**.

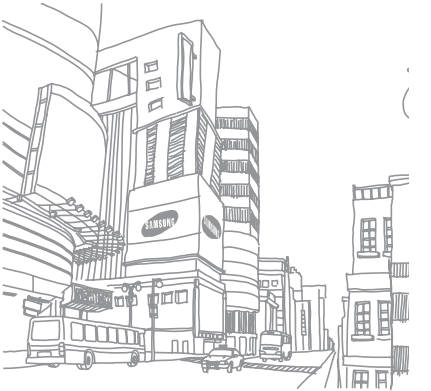

Connettività

Bluetooth

Bluetooth è una tecnologia di comunicazione wireless a corto raggio in grado di scambiare dati entro distanze di circa 10 metri senza richiedere connessione fisica.

Non è necessario allineare i dispositivi per trasmettere i dati tramite Bluetooth. Se i dispositivi sono vicini, potete scambiare dati tra di loro anche se si trovano in stanze diverse.

- Samsung non è responsabile per la perdita, l'intercettazione o l'abuso dei dati inviati o ricevuti tramite Bluetooth.
- Verificate sempre di condividere e ricevere dati da dispositivi affidabili e adeguatamente protetti. In presenza di ostacoli tra i dispositivi, la distanza operativa può diminuire.
- Alcuni dispositivi, in particolare quelli che non sono stati collaudati o approvati da Bluetooth SIG, possono essere incompatibili con il vostro dispositivo.

› Attivazione del Bluetooth

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Wireless e reti**.
2. Selezionate **Bluetooth** per attivare la funzione wireless Bluetooth.

Potete altresì aprire il pannello dei collegamenti e selezionare **Bluetooth**.

› Ricerca e abbinamento con altri dispositivi abilitati Bluetooth

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Wireless e reti** → **Impostazioni Bluetooth** → **Cerca dispositivi**.
2. Selezionate un dispositivo.
3. Inserite un PIN per il Bluetooth o il PIN Bluetooth dell'altro dispositivo, se è presente, quindi selezionate **OK**.
   In alternativa, selezionate **Accoppia** per far corrispondere il PIN tra i dispositivi.

Quando il proprietario dell'altro dispositivo immette lo stesso PIN o accetta la connessione, l'abbinamento viene completato. Se l'abbinamento ha esito positivo, il dispositivo cerca automaticamente i servizi disponibili.

Alcuni dispositivi, in particolare auricolari o kit vivavoce per auto, possono avere un codice PIN Bluetooth fisso, ad esempio 0000. Se l'altro dispositivo ha un PIN, occorre immetterlo.

Selezionate un dispositivo abbinato e utilizzate le opzioni seguenti:

- Per cambiare il nome del dispositivo, selezionate **Nome dispositivo**.
- Per terminare la connessione ed eliminare il dispositivo abbinato, tenete premuto sul nome del dispositivo e selezionate **Disconnetti** o **Disconnetti e disaccoppia**.

Invio di dati tramite Bluetooth

1. Selezionate un file o elemento, ad esempio un contatto, promemoria, attività o file multimediale, da un'applicazione appropriata o **Galleria**.
2. Premete [▤] → **Condividi** o **Invia con** o **Invi biglietto da visita con** → **Bluetooth**.
3. Cercate e abbinate un dispositivo Bluetooth.

Ricezione di dati tramite Bluetooth

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Wireless e reti** → **Impostazioni Bluetooth** → **Rilevabile**.

   Il vostro dispositivo è visibile agli altri dispositivi Bluetooth per 120 secondi.
2. Quando richiesto, inserite il PIN per il Bluetooth, quindi selezionate **OK** (se necessario).
3. Selezionate **Accetta** per confermare la ricezione dei dati dal dispositivo (se necessario).

I dati ricevuti vengono salvati in un'applicazione o cartella appropriata in base al tipo. Ad esempio, un clip musicale o audio viene salvato nella cartella suoni e un contatto nella rubrica.

Wi-Fi

Imparate come usare le funzionalità di rete wireless del dispositivo che consentono di attivare e collegarsi a qualsiasi rete WLAN compatibile con gli standard 802.11 b/g.

Potete collegarvi a Internet o altri dispositivi di rete ovunque sia disponibile un punto di accesso o hotspot wireless.

Questo dispositivo usa una frequenza non armonizzata e può essere utilizzato in tutti i paesi europei. La WLAN può essere utilizzata senza restrizioni all'interno della UE, ma non può essere usata all'aperto in Francia.

Attivazione della funzionalità WLAN

Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Wireless e reti** → **Wi-Fi**. Potete altresì aprire il pannello dei collegamenti e selezionare **Wi-Fi**.

Una WLAN attiva in background consuma energia della batteria. Per conservare la carica della batteria, attivate la WLAN solo quando necessario.

Ricerca e connessione a una WLAN

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Wireless e reti** → **Impostazioni Wi-Fi**.

   Il dispositivo cercherà automaticamente le WLAN disponibili.
2. Selezionate una rete in **Reti Wi-Fi**.
3. Inserite una password per la rete e selezionate **FATTO** (se necessario).
4. Selezionate **Connetti**.

Aggiunta manuale di una WLAN

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Wireless e reti** → **Impostazioni Wi-Fi** → **Aggiungi rete Wi-Fi**.
2. Inserite il SSID della rete e selezionate il tipo di protezione.
3. Configurate le impostazioni di protezione in base al tipo di protezione selezionato.
4. Selezionate **Salva**.

DLNA

Imparate come usare il servizio DLNA (Digital Living Network Alliance) che consente di condividere file multimediali tra dispositivi abilitati DLNA utilizzando la WLAN domestica.

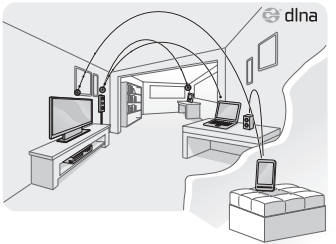

Dovete prima attivare la funzione WLAN e aggiungere un profilo WLAN. ► p. 68

› Personalizzazione delle impostazioni DLNA per la condivisione di file multimediali

Per consentire ad altri dispositivi abilitati DLNA di accedere ai file multimediali del vostro dispositivo, dovete attivare la condivisione multimediale.

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **DLNA**.
2. Selezionate **Impostaz.**
3. Regolate le impostazioni seguenti per personalizzare la funzione DLNA:

Opzioni	Funzione
Nome server multimedia	Inserite un nome per il dispositivo come server multimediale.
Impostazioni condivisione	Attivate la condivisione di video, immagini o musica con altri dispositivi abilitati DLNA.
Rete punto di accesso	Selezionate un profilo di connessione da usare per le connessioni DLNA.

Opzioni	Funzione
Memoria predefinita	Consente di impostare una posizione di memoria predefinita in cui condividere i file multimediali.
Carica da altri dispositivi	Consente di accettare o meno il caricamento da altri dispositivi.

4 Al termine, selezionate **Salva** → **Sì**.

Riproduzione dei file su un altro dispositivo abilitato DLNA

1 Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **DLNA**.

2 Selezionate **Riproduci file da telefono personale su un altro lettore**.

3 Selezionate una categoria multimediale → un file.

4 Selezionate un lettore, quello che riproduce il file multimediali. La riproduzione inizia dal lettore selezionato.

5 Potete controllare la riproduzione mediante le icone del dispositivo.

Potrebbe verificarsi un buffer nella riproduzione in base alla connessione di rete e al server connesso.

Riproduzione di file da un dispositivo in un altro

1 Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **DLNA**.

2 Selezionate **Riproduci file da server su un altro lettore con telefono personale**.
Il dispositivo cerca automaticamente i dispositivi abilitati DLNA.

3 Selezionate un dispositivo come server multimediale, quello che contiene file multimediali.

4 Selezionate una categoria multimediale e un file.

5 Selezionate un lettore, quello che riproduce i file multimediali.
La riproduzione inizia dal lettore selezionato.

6 Potete controllare la riproduzione mediante le icone del dispositivo.

Strumenti

Orologio

Imparate come visualizzare sulla schermata di standby e come impostare e controllare le sveglie.

› Visualizzazione dell'orologio

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Orologio**.
2. Premete [▭] → **Sveglia**.
3. Premete [▭] → **Orologio da tavolo**.
4. Mentre utilizzate la visualizzazione orologio, utilizzate le funzioni seguenti:
   - Per creare o cancellare una sveglia, selezionate, selezionate .
   - Per accedere alla Galleria, selezionate .
   - Per avviare il lettore musicale, selezionate .
   - Per tornare alla schermata di standby, selezionate .

› Impostazione di una nuova sveglia

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Orologio**.
2. Premete [▭] → **Aggiungi allarme**.
3. Selezionate **Attiva allarme**.
4. Impostate i dettagli della sveglia.
5. Al termine, selezionate **Fine**.

› Interruzione di una sveglia

Quando la sveglia suona,

- Selezionate **Spegni** per interromperla.
- Selezionate **Posponi** per ripeterla dopo un determinato intervallo di tempo.

› Eliminazione di un allarme

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Orologio**.
2. Premete [▤] → **Sveglia**.
3. Toccate e tenete premuto su una sveglia da eliminare.
4. Selezionate **Elimina allarme** → **OK**.

Calcolatrice

Imparate come eseguire calcoli matematici di base direttamente sul dispositivo come con una classica calcolatrice.

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Calcolatrice**.
2. Utilizzate i tasti corrispondenti al display della calcolatrice per eseguire le operazioni matematiche di base.
3. Premete [▤] → **Pannello avanzato** per utilizzare la calcolatrice scientifica.

Composizione vocale

Imparate come comporre numeri o aprire applicazioni con la voce.

Questa applicazione è ottimizzata per la lingua Inglese.

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Compos. vocale**.
2. Pronunciate "Chiama", "Richiama" o "Componi" e un nome o numero di telefono, oppure "Apri" e un'applicazione.
   Il dispositivo compone il numero selezionato o apre l'applicazione corrispondente.

Scrivi e invia

Imparate come inserire testo e come salvarlo come messaggio, caricarlo nel sito Web di una community o salvarlo come promemoria o evento dell'agenda.

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Scrivi e invia**.
2. Inserite il testo tramite il pannello di immissione.
3. Al termine, selezionate una delle opzioni sotto il campo di inserimento testo.
   - Per inviare un SMS con il testo, selezionate **Invia messaggio**.
   - Per caricare il testo nel sito Web di una community, selezionate **Aggiorna lo stato**.
   - Per salvare il testo come promemoria o evento dell'agenda, selezionate **Salva**.
4. Inviate un messaggio, accedete a un servizio community per caricare il testo, oppure create un promemoria o evento in base all'opzione selezionata.

Impostazioni

Accesso al menu Impostazioni

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Impostaz.**
2. Selezionate una categoria e un'opzione.

Wireless e reti

Modificate le impostazioni delle connessioni di rete wireless.

› Modalità aereo

Disattivate tutte le funzioni wireless del dispositivo. Potete utilizzare solo i servizi che non richiedono l'accesso alla rete.

› Wi-Fi

Attivate la funzione WLAN per connettervi a Internet o ad altri dispositivi di rete. ► p. 68

› Impostazioni Wi-Fi

- **Wi-Fi**: attiva o disattiva la funzione Wi-Fi.
- **Notifica rete**: imposta il dispositivo per notificarvi quando è disponibile una rete aperta.
- **Aggiungi rete Wi-Fi**: consente di aggiungere reti WLAN.

› Bluetooth

Attivate la funzionalità Bluetooth per scambiare informazioni. ► p. 66

› Impostazioni Bluetooth

- **Bluetooth**: attiva o disattiva il Bluetooth.
- **Nome dispositivo**: consente di impostare un nome Bluetooth per il dispositivo.
- **Rilevabile**: consente di impostare il dispositivo in modo da essere visibile ad altri dispositivi Bluetooth.

- **Cerca dispositivi**: consente di cercare i dispositivi Bluetooth disponibili.

› Impostazioni VPN

Impostate le connessioni al server di rete privata virtuale (VPN).

› Reti mobili

- **Roaming dati**: consente di impostare il dispositivo per collegarlo a un'altra rete durante il roaming o se la vostra rete di origine non è disponibile.
- **Connessione dati:** consente di impostare il dispositivo per l'utilizzo della connessione dati in maniera automatica quando la rete WLAN non è disponibile.
- **Nomi punti di accesso**: consente di impostare i punti di accesso (APN).
- **Usa solo reti 2G**: imposta il dispositivo per collegarlo solo alla rete 2G.
- **Operatori di rete**: consente di cercare le reti disponibili e selezionarne una per il roaming.

Impostazioni chiamate

Personalizzate le impostazioni per le funzioni di chiamata:

› Numeri selezione fissa (FDN)

- **Attiva FDN**: consente di attivare o disattivare la modalità FDN per limitare le chiamate ai numeri dell'elenco FDN. Dovete inserire il PIN2 fornito con la scheda SIM o USIM e riavviare il dispositivo.
- **Cambia PIN2**: consente di modificare il PIN2, utilizzato per proteggere il PIN principale.
- **Elenco FDN**: consente di impostare un elenco di contatti per la composizione fissa.

› Servizio di segreteria

Selezionate il servizio di segreteria telefonica del vostro gestore. Potete inoltre selezionare altri servizi di segreteria telefonica se avete scaricato applicazioni che li supportano.

Impostazioni segreteria

Inserite il numero per accedere al servizio di segreteria telefonica. Potete richiedere il numero al vostro gestore telefonico.

Toni DTMF

Consente di impostare toni DTMF(Dual-tone multifrequency) brevi o lunghi da inviare per l'accesso a teleservizi, come ad esempio conti bancari.

Deviazione chiamate

Trasferite le chiamate entranti verso un altro numero.

Altre impostazioni

- **ID chiamante**: visualizza il vostro ID chiamante agli interlocutori per le chiamate in uscita.
- **Avviso di chiamata**: attiva gli avvisi di chiamata in arrivo quando è in corso un'altra chiamata.

Audio e display

Cambiate le impostazioni dei vari suoni del dispositivo e della visualizzazione.

- **Modalità silenziosa**: consente di attivare il profilo silenzioso per disattivare i suoni del dispositivo.
- **Volume suoneria**: regola il livello del volume della suoneria chiamate.
- **Volume app. multimediali**: impostate il volume predefinito per musica e video.
- **Suoneria telefono**: selezionate una suoneria per avvisarvi delle chiamate in arrivo.
- **Vibrazione telefono**: attivate la vibrazione del dispositivo per avvisarvi delle chiamate in arrivo.
- **Suoneria notifiche**: selezionate una suoneria per avvisarvi degli eventi, ad esempio messaggi in arrivo, chiamate perse e sveglie.
- **Toni udibili al tocco**: impostate il dispositivo in modo che emetta suoni quando toccate i tasti sulla tastiera di composizione.

- **Selezione sonora**: impostate il dispositivo in modo che emetta un suono quando selezionate un'applicazione o un'opzione sullo schermo tattile.
- **Feedback aptico**: consente di impostare la vibrazione del dispositivo quando premete i tasti.
- **Notifiche scheda SD**: impostate il dispositivo in modo che emetta un suono quando viene riconosciuta una scheda di memoria.
- **Orientamento**: consente di scegliere di ruotare o meno il contenuto automaticamente quando ruotate il dispositivo.
- **Animazione**: consente di impostare il dispositivo per visualizzare animazioni quando vi spostate tra le finestre.
- **Luminosità**: consente di impostare la luminosità dello schermo.
- **Timeout schermo**: consente di impostare la durata dell'accensione della retroilluminazione dello schermo.

Posizione e protezione

Modificate le impostazioni per la protezione del dispositivo, della scheda SIM e USIM e della funzionalità GPS.

- **Usa reti wireless**: imposta il dispositivo in modo da utilizzare la rete wireless per il controllo della posizione, se supportato dall'applicazione.
- **Utilizza satelliti GPS**: attiva la funzionalità GPS per il controllo della posizione, se supportato dall'applicazione. Con il GPS, potete visualizzare la posizione a livello di via.
- **Imposta sequenza**: attiva la funzionalità di sblocco con gesto che consente di sbloccare lo schermo tattile e i tasti tracciando un carattere specificato. ► p. 24
- **Richiedi sequenza:** imposta il dispositivo per richiedere la sequenza di sblocco impostata ad ogni accensione. In questo modo, potete impedire a persone non autorizzate di sbloccare il dispositivo.
- **Usa sequenza visibile:** consente o meno la visibilità della sequenza di sblocco durante il suo tracciamento.
- **Usa reazione tattile:** imposta la vibrazione del dispositivo durante il tracciamento della sequenza di sblocco.

- **Impostazioni blocco SIM**:
  - **Blocca SIM**: attiva o disattiva la funzione di blocco PIN in modo da richiedere il PIN prima di utilizzare il dispositivo.
  - **Cambia PIN SIM**: consente di modificare il PIN utilizzato per accedere ai dati della scheda SIM o USIM.
- **Password visibili**: per impostazione predefinita, il dispositivo mostra il carattere * mentre digitate la password, per motivi di sicurezza. Impostate il dispositivo in modo da visualizzare la password mentre viene digitata.
- **Usa credenziali protez.**: consente di utilizzare certificati e credenziali per assicurare un utilizzo sicuro delle varie applicazioni.
- **Installa da scheda SD**: consente di installare certificati criptati memorizzati nella scheda di memoria.
- **Imposta password**: consente di creare e confermare una password per accedere alle credenziali.
- **Cancella archivio**: cancella le credenziali dal dispositivo e ripristina la password.

Applicazioni

Modificate l'impostazione di gestione delle applicazioni installate.

- **Origini sconosciute**: consente di selezionare qualsiasi origine per il download delle applicazioni. Se non selezionate questa opzione, potete scaricare le applicazioni solo da Android Market.
- **Gestisci applicazioni**: consente di accedere all'elenco di applicazioni sul dispositivo e controllarne le relative informazioni. Per vedere le applicazioni in esecuzione o quelle di terze parti installate, premete [▭] → **Filtra**.
- **Servizi in esecuzione**: consente di visualizzare i servizi attualmente utilizzati e accedervi per gestirli.

- **Sviluppo**:
  - **Debug USB**: selezionate per collegare il dispositivo a un computer tramite cavo dati. Questa opzione è prevista per lo sviluppo dell'applicazione.
  - **Rimani attivo**: consente di impostare l'attivazione dello schermo del dispositivo durante la ricarica della batteria.
  - **Posizioni fittizie**: consente l'invio di informazioni di servizio e posizione simulate a un servizio Location Manager per fini di test. Questa opzione è prevista per lo sviluppo dell'applicazione.

Account e sincronizzaz.

Modificate le impostazioni per la funzione di sincronizzazione automatica oppure gestite gli account per la sincronizzazione.

- **Dati in background**: selezionate questa impostazione per utilizzare la funzione di sincronizzazione automatica. La sincronizzazione automatica si attiverà in background senza aprire applicazioni di sincronizzazione dati.
- **Sincronizz. automatica**: consente di impostare il dispositivo per sincronizzare automaticamente i dati dei contatti, del calendario e delle e-mail.

Privacy

Modificate le impostazioni di gestione delle impostazioni e dei dati.

- **Utilizza La mia posizione**: consente di impostare il dispositivo per utilizzare la posizione corrente per i servizi Google.
- **Backup delle mie impost.**.: effettua il backup e il ripristino delle impostazioni del dispositivo al server Google.
- **Ripristino dati di fabbrica**: ripristina le impostazioni ai valori predefiniti ed elimina tutti i vostri dati.

Scheda SD e memoria

Controllate le informazioni relative alle schede di memoria e al dispositivo, e formattate la scheda di memoria esterna.

Ricerca

Modificate le impostazioni di ricerca con Google.

- **Impostazioni ricerca Google**:
  - **Mostra suggerimenti**: consente di impostare il dispositivo per visualizzare i suggerimenti durante la digitazione di una parola chiave.

- **Cronologia ricerche**: consente di impostare il dispositivo per visualizzare la cronologia di ricerca dell'account Google.
- **Gestisci cronologia ricerche**: consente di gestire la cronologia della ricerca dell'account Google.

- **Elementi ricercabili**: selezionate i tipi di elementi da includere nella ricerca.
- **Cancella scorciatoie ricerca**: consente di cancellare le informazioni delle ricerche recenti.

Lingua e tastiera

Modificate le impostazioni per l'inserimento del testo.

› Seleziona lingua

Selezionate una lingua di visualizzazione per tutti i menu e applicazioni e una lingua di scrittura per tutti gli editor di testo.

› Swype

- **Lingua**: consente di selezionare una lingua per l'inserimento di testo

Non potete inserire testo in alcune lingue. Per immettere il testo, impostate una delle lingue supportate.

- **Spaziatura automatica**: imposta il dispositivo per inserire uno spazio tra le parole.
- **Maiuscola automatica**: il dispositivo inserisce automaticamente la prima lettera maiuscola dopo un punto, un punto esclamativo o interrogativo.
- **Suggerimento parola**: imposta il dispositivo per suggerire le parole in base agli inserimenti e visualizza i suggerimenti della parola.
- **Indicatore guida rapida**: attiva l'indicatore per la guida rapida.
- **Feedback audio**: attiva o disattiva l'audio per la tastiera Swype.
- **Vibrazione tasti**: il dispositivo vibra quando premete un tasto.
- **Mostra traccia**: imposta per quanto tempo il tracciato del trascinamento sarà visualizzato sulla tastiera.
- **Finestra elenco parole**: imposta quando l'elenco parole sarà visualizzato.
- **Velocità - Precisione**: imposta il bilanciamento per la velocità e l'accuratezza.
- **Inserimento automatico**: imposta il timeout per inserire le parole automaticamente.

- **Guida Swype**: consente di accedere alle informazioni della guida per l'utilizzo della tastiera Swype.
- **Esercitazione**: imparate come inserire il testo in modo più veloce con la tastiera Swype.
- **Versione**: visualizza le informazioni della versione.

Tastiera Samsung

- **Tipi tastiera**: consente di selezionare il metodo di inserimento predefinito, ad esempio tastiera QWERTY, tastiera tradizionale o schermata per scrittura a mano.
- **Linguaggio scrittura**: consente di selezionare una lingua per l'inserimento di testo
- **XT9**: attiva la modalità XT9 per inserire testo con la modalità di inserimento predittivo.
- **XT9 Impostazioni avanzate**: attiva le impostazioni avanzate della modalità XT9, come il completamento automatico, la correzione o la sostituzione automatica e consente di impostare un elenco di parole personalizzato.
- **Tastiera a sfioramento**: abilita la funzionalità di sfioramento per il metodo di inserimento tastiera. Potete immettere testo sfiorando i tasti invece di toccarli.
- **Maiuscola automatica**: il dispositivo inserisce automaticamente la prima lettera maiuscola dopo un punto, un punto esclamativo o interrogativo.
- **Impostazioni scrittura a mano**: personalizzate le impostazioni per la modalità di scrittura a mano, come tempo di riconoscimento, spessore o colore della penna.
- **Tutorial**: consente di imparare a inserire testo con la tastiera Samsung.

Dizionario utente

Impostate il vostro dizionario, premete [▤] → **Aggiungi** e inserite una parola da salvare nel dizionario. Le parole nel dizionario appaiono come suggerimenti per le immissioni di testo.

Accesso facilitato

Impostate il tipo o l'intensità della vibrazione in base alle vostre preferenze. Potete installare applicazioni di accessibilità dal Web, come Talkback o Kickback.

Sintesi vocale

Modificate le impostazioni della funzione di sintesi vocale che legge ad alta voce il testo dei messaggi o delle applicazioni che supportano questa funzione.

- **Ascolta un esempio**: ascoltate il testo pronunciato di un esempio.
- **Installa dati vocali**: scaricate e installate i dati voce per utilizzare la funzione di sintesi vocale.
- **Usa sempre mie imp.**: configurate il dispositivo per l'uso delle impostazioni specificate nelle applicazioni al posto di quelle predefinite.
- **Velocità voce**: selezionate una velocità per la funzione di sintesi vocale.
- **Lingua**: selezionate una lingua per la funzione di sintesi vocale.

Data e ora

Accedete e modificate le seguenti impostazioni per controllare la visualizzazione di data e ora sul dispositivo:

- **Automatiche**: aggiorna automaticamente l'ora quando vi spostate tra i fusi orari.
- **Imposta data**: consente di impostare manualmente la data corrente.
- **Seleziona fuso orario**: consente di impostare il fuso orario locale.
- **Imposta ora**: consente di impostare manualmente l'ora corrente.
- **Usa formato 24 ore**: imposta la visualizzazione dell'ora nel formato 24 ore.
- **Seleziona formato data**: consente di selezionare un formato data.

Info sul telefono

Accedete a informazioni sul dispositivo, controllatene lo stato e imparate a usare il dispositivo.

Risoluzione dei problemi

Quando si accende il telefono o durante l'utilizzo del telefono, viene chiesto di inserire uno dei seguenti codici

Codice	Provate a risolvere il problema nel modo seguente:
PIN	Quando utilizzate il telefono per la prima volta o se è stata attivata l'immissione del codice PIN, dovete immettere il PIN fornito con la scheda SIM o USIM. Potete disattivare questa funzione usando il menu **Blocca SIM**.
PUK	La scheda SIM o USIM è bloccata, solitamente in seguito alla ripetuta immissione del PIN errato. Dovete pertanto inserire il PUK indicato dal fornitore di servizi.
PIN2	Quando accedete ad un menu che necessita il PIN2, è necessario inserire il PIN2 fornito con la scheda SIM o USIM. Per informazioni, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.

Il telefono visualizza "Servizio non disponibile" o "Errore di rete"

- Se vi trovate in una zona con segnale debole o ricezione insufficiente, è possibile che perdiate la ricezione. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.
- Non potete accedere ad alcune opzioni senza un abbonamento. Per ulteriori informazioni, contattate il vostro gestore telefonico.

Lo schermo tattile risponde lentamente e in modo non corretto

Se il telefono dispone di uno schermo tattile e questo non risponde correttamente, provate quanto descritto di seguito:

- Rimuovete qualsiasi coperchio protettivo dallo schermo tattile. I coperchi protettivi possono evitare il riconoscimento delle immissioni e non sono consigliati dai telefoni a schermo tattile.
- In base al tipo di schermo tattile del telefono, possono essere riconosciuti solo alcune immissioni. Provate a toccare un'icona con la punta del dito, l'unghia o una puntina.
- Assicuratevi che le mani siano pulite e asciutte quando toccate lo schermo tattile.
- Riavviate il telefono per cancellare qualsiasi bug temporaneo del software.
- Assicuratevi che il software del telefono sia aggiornato alla versione più recente.
- Se lo schermo tattile è graffiato o danneggiato, portarlo presso il centro assistenza Samsung.

Il dispositivo si blocca o presenta errori irreversibili

Se il dispositivo si blocca, può essere necessario chiudere i programmi o ripristinare il dispositivo per ristabilirne la funzionalità. Se il dispositivo risponde ma un programma è bloccato, chiudete il programma tramite il menu Servizi in esecuzione. Se il dispositivo è bloccato e non risponde, premete contemporaneamente il tasto Volume su e [ ] per 8-10 secondi. Il dispositivo si riavvia automaticamente.

Se il problema persiste, ripristinate le impostazioni predefinite:

Dalla schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Privacy** → **Ripristino dati di fabbrica** → **Ripristina telefono** → **Cancella tutto**.

Quando il dispositivo è spento, premete contemporaneamente il tasto Volume su e gù, quindi premete [ ]. Quando viene visualizzato un punto esclamativo, premete il tasto Home per riavviare il dispositivo.

Le chiamate vengono interrotti

Se vi trovate in una zona con segnale debole o ricezione insufficiente, è possibile che perdiate la connessione alla rete. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.

Le chiamate in uscita non sono connesse

- Accertatevi di aver premuto il tasto Componi.
- Accertatevi di aver ottenuto accesso alla rete cellulare corretta.
- Accertatevi di non avere impostato il blocco delle chiamate per il numero di telefono.

Le chiamate in arrivo non sono connesse

- Assicuratevi che il telefono sia acceso.
- Accertatevi di aver ottenuto accesso alla rete cellulare corretta.
- Accertatevi di non avere impostato il blocco delle chiamate in arrivo per il numero di telefono.

L'interlocutore non sente quando parlate al telefono.

- Accertatevi di non coprire il microfono integrato.
- Assicuratevi che il microfono sia vicino alla bocca.
- Se utilizzate un auricolare, assicuratevi che sia stato collegato in modo corretto.

La qualità audio è debole

- Accertatevi di non coprire l'antenna interna del telefono.
- Se vi trovate in una zona con segnale debole o ricezione insufficiente, è possibile che perdiate la ricezione. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.

Quando si effettua una chiamata dalla rubrica, la chiamata non è connessa

- Assicuratevi che sia stato memorizzato il numero corretto nelle informazioni del contatto.
- Se necessario, memorizzate e salvate nuovamente il numero.
- Accertatevi di non avere impostato il blocco delle chiamate per il numero di telefono.

Il telefono emette dei segnali acustici e l'icona della batteria lampeggia

La batteria è esaurita. Per continuare ad utilizzare il telefono, dovete caricare o sostituire la batteria.

La batteria non si carica correttamente oppure il telefono si spegne.

- È possibile che i terminali della batteria risultino sporchi. Pulite i contatti dorati con un panno pulito e soffice, quindi provate a caricare nuovamente la batteria.
- Se la batteria non si carica più completamente, smaltite la vecchia batteria in modo corretto e sostituitela con una nuova (fate riferimento a regolamenti locali per le corrette istruzioni di smaltimento).

Il telefono è caldo al tatto

Se utilizzate applicazioni che richiedono maggiore potenza o applicazioni sul telefono per un lungo periodo di tempo, il telefono potrebbe riscaldarsi. Si tratta di un fenomeno normale che non dovrebbe influire sulla durata di vita del telefono né sulle sue prestazioni.

Compaiono messaggi di errore quando si apre la fotocamera

Il telefono cellulare Samsung deve disporre di memoria e alimentazione sufficiente per poter utilizzare l'applicazione della fotocamera. Se ricevete messaggi di errore quando aprire la fotocamera, provate quanto di seguito descritto:

- Cambiate la batteria o sostituitela con una che sia completamente carica.
- Liberate della memoria trasferendo i file su un computer o cancellando i file dal telefono.
- Riavviate il telefono. Nel caso in cui abbiate ancora problemi con l'applicazione della fotocamera dopo aver provato questi rimedi, rivolgetevi al centro assistenza Samsung.

Compaiono messaggi di errore quando si apre la radio FM

L'applicazione della radio FM sul telefono cellulare Samsung utilizza il cavo auricolare come un'antenna. Senza un auricolare connesso, la radio FM non sarà in grado di ricevere stazioni radio. Per utilizzare la radio FM, assicuratevi prima che l'auricolare sia stato collegato in modo corretto.

Poi, cercate e memorizzate le stazioni radio disponibili. Se non potete ancora utilizzare la radio FM dopo aver eseguito queste operazioni, provate ad accedere alla stazione desiderata con un altro ricevitore radio. Se potete ascoltare la stazione con un altro ricevitore, il telefono potrebbe necessitare di assistenza. Contattate il centro assistenza Samsung.

Compaiono messaggi di errore quando si aprono file musicali

Alcuni file musicali potrebbero non essere riprodotti sul telefono cellulare Samsung per diversi motivi. Se ricevete messaggi di errore quando aprite i file musicali sul telefono, provate quanto di seguito descritto:

- Liberate della memoria trasferendo i file su un computer o cancellando i file dal telefono.
- Assicuratevi che il file musicale non sia protetto dal Digital Rights Management (DRM). Se il file è protetto dal DRM, assicuratevi di disporre della licenza giusta o chiave per riprodurre il file.
- Assicuratevi che il telefono supporti il tipo di file.

Non viene trovato un altro dispositivo Bluetooth

- Assicuratevi che la funzione wireless Bluetooth sia attivata sul telefono.
- Assicuratevi che la funzione wireless Bluetooth sia attivata sul dispositivo al quale desiderate connettervi, se necessario.
- Assicuratevi che il telefono e il dispositivo Bluetooth siano entro il campo massimo Bluetooth (10 metri).

Se tali rimedi non dovessero risolvere il problema, mettersi in contatto con un centro di assistenza Samsung.

Non è possibile stabilire una connessione quando viene effettuata la connessione del telefono a un computer

- Assicuratevi che il cavo dati per computer che state utilizzando sia compatibile col telefono.
- Assicuratevi di avere i driver corretti installati e aggiornati sul computer.

Informazioni per l'utilizzo e la sicurezza

Attenetevi alle precauzioni seguenti per evitare situazioni pericolose o illegali e assicurarvi le prestazioni massime del dispositivo.

Avvisi di sicurezza

Tenete il dispositivo fuori dalla portata dei bambini e degli animali

Tenete il dispositivo e i relativi accessori fuori dalla portata dei bambini e degli animali. Le parti di piccole dimensioni possono provocare soffocamenti o gravi lesioni se inghiottite.

Protezione dell'udito

L'ascolto tramite auricolare ad alto volume può danneggiare l'udito. Utilizzate solo il livello di volume minimo sufficiente ad ascoltare la conversazione o la musica.

Installate dispositivi e apparecchiature con cautela

Assicuratevi che qualsiasi dispositivo mobile o relativo accessorio installato nel veicolo sia fissato in modo sicuro. Evitate di posizionare il telefono e i relativi accessori nei pressi o nell'area destinata all'apertura degli airbag. Accessori wireless non installati correttamente possono provocare seri danni e lesioni quando gli airbag entrano in funzione.

Maneggiate e smaltite con cura le batterie e i caricabatterie

- Utilizzate solo batterie e caricabatterie approvati da Samsung e progettati in modo specifico per il dispositivo. Batterie e caricabatterie incompatibili possono provocare gravi lesioni e danneggiare il dispositivo.

- Non smaltite mai le batterie o i dispositivi nel fuoco. Seguite tutte le normative locali per lo smaltimento delle batterie o dei dispositivi.
- Non posizionate mai batterie o dispositivi nei pressi o sopra dispositivi di riscaldamento quali forni a microonde, stufe o radiatori. Le batterie potrebbero esplodere se vengono surriscaldate.
- Non schiacciate o perforate mai la batteria. Evitate di esporre la batteria a pressioni esterne elevate, che possono comportare un cortocircuito interno e surriscaldamento.

Evitate interferenze con pacemaker

Mantenete una distanza minima di 15 cm tra dispositivi mobili e pacemaker per evitare possibili interferenze, in base ai consigli dei produttori e del gruppo di ricerca indipendente Wireless Technology Research.
Se sospettate che il vostro dispositivo interferisca con un pacemaker o altro dispositivo medico, spegnete immediatamente il dispositivo e contattate il produttore del pacemaker o del dispositivo medico per istruzioni.

Spegnete il dispositivo in ambienti potenzialmente esplosivi

Non usate il dispositivo presso le stazioni di servizio o in prossimità di carburanti o prodotti chimici. Spegnete il dispositivo ogni volta che vi sono segnali di avviso o istruzioni in tal senso. Il dispositivo può provocare esplosioni o incendi nei pressi o all'interno di aree di stoccaggio o trasferimento di prodotti chimici o di aree destinate allo scoppio di esplosivi. Non lasciate o trasportate liquidi infiammabili, gas o esplosivi nello stesso comparto in cui si trova il dispositivo, le parti o gli accessori relativi.

Riducete il rischio di lesioni causate da movimenti ripetitivi

Quando usate il dispositivo, tenetelo in mano con una presa rilassata, premete i tasti leggermente, utilizzate le funzioni speciali che riducono il numero di tasti da premere (come i modelli e la modalità di scrittura T9) e fate pause frequenti.

Non utilizzate il telefono se lo schermo è lesionato o rotto

Il vetro rotto potrebbe causare lesioni alle mani e al volto. Portate il telefono presso un centro d'assistenza Samsung per far riparare il dispositivo.

Precauzioni di sicurezza

Sicurezza stradale

Evitate di utilizzare il dispositivo durante la guida e rispettate tutte le leggi che limitano l'uso di dispositivi mobili durante la guida stessa. Utilizzate accessori senza fili laddove possibile per aumentare la sicurezza.

Seguite tutti gli avvisi e le norme di sicurezza

Rispettate qualsiasi norma che limiti l'uso dei dispositivi mobili in aree specifiche.

Utilizzate solo accessori approvati da Samsung

L'uso di accessori incompatibili può danneggiare il dispositivo o provocare lesioni e invalidare la garanzia.

Spegnete il dispositivo in prossimità di apparecchiature mediche

Il dispositivo può interferire con dispositivi medici in ospedali o strutture sanitarie. Attenetevi a tutte le norme, gli avvisi e le indicazioni fornite dal personale medico.

Spegnete il dispositivo o disattivate le funzioni wireless mentre siete in aereo

Il dispositivo può provocare interferenze con i dispositivi dell'aereo. Attenetevi a tutte le norme previste dalla compagnia aerea e spegnete il telefono o attivate una modalità che disattivi le funzioni wireless quando indicato dal personale.

Proteggete le batterie e i caricabatterie da eventuali danni

- Non esponete le batterie a temperature estremamente fredde o calde (al di sotto di 0° C o al di sopra di 45° C).
- Le temperature estreme possono causare la deformazione del telefono e ridurre la capacità di carica e la durata del telefono e delle batterie.
- Non mettete a contatto le batterie con oggetti metallici, poiché potrebbe crearsi una connessione tra i terminali + e - e provocare danni temporanei o permanenti alle batterie.
- Non usate mai un caricabatteria o una batteria danneggiata.

Maneggiate il dispositivo con attenzione e cautela

- Non disassemblate il telefono per il rischio di scariche elettriche.
- Evitate che sul dispositivo vengano versati liquidi poiché ciò può provocare danni seri. Non maneggiate il dispositivo con le mani bagnate. Eventuali danni provocati dall'acqua al vostro dispositivo possono invalidare la garanzia del produttore.
- Evitate di utilizzare o di conservare il vostro dispositivo in aree polverose o sporche, per evitare danni alle parti mobili.
- Il dispositivo contiene un dispositivo elettronico complesso: per evitare danneggiamenti seri proteggetelo dagli urti e da maneggiamenti bruschi.
- Evitate di dipingere il dispositivo, poiché la vernice potrebbe ostruire le parti mobili e impedirne il funzionamento corretto.
- Se il dispositivo è dotato di flash o luce, non utilizzarlo vicino agli occhi di persone o animali.
- Il dispositivo potrebbe essere danneggiato dall'esposizione a campi magnetici. Non usate accessori o custodie di trasporto con chiusure magnetiche né mettete il dispositivo a contatto con campi magnetici per periodi di tempo prolungati.

Evitate interferenze con altri dispositivi elettronici

Questo dispositivo emette segnali a radiofrequenza che potrebbero interferire con dispositivi elettronici non schermati oppure schermati in modo insufficiente, quali pacemakers, dispositivi per l'udito e attrezzature mediche in abitazioni o veicoli. Consultate i produttori del dispositivo elettronico per risolvere eventuali problemi di interferenza eventualmente presenti.

Informazioni importanti sull'utilizzo

Utilizzate il dispositivo nella posizione normale

Evitate contatti con l'antenna interna del dispositivo.

Fate eseguire operazioni di manutenzione sul dispositivo solo da personale qualificato

Se la manutenzione del dispositivo viene effettuata da personale non qualificato, è possibile che si verifichino danni al telefono, con la conseguenza di un invalidamento della garanzia.

Assicuratevi la durata massima del caricabatterie e della batteria

- Caricate la batteria solo per il necessario, poiché un sovraccarico ne potrebbe ridurre la durata.
- Nel corso del tempo, le batterie inutilizzate si scaricano e devono essere ricaricate prima dell'uso.
- Scollegate i caricabatterie dalle fonti di alimentazione quando non vengono utilizzati.
- Usate le batterie solo per lo scopo previsto.

Maneggiate le schede SIM e di memoria con cura

- Non rimuovete la scheda mentre il dispositivo sta trasferendo oppure sta effettuando l'accesso alle informazioni, poiché ciò potrebbe comportare la perdita di dati e/o danni alla scheda o al dispositivo.
- Proteggete le schede da forti scosse, elettricità statica e rumore elettrico di altri dispositivi.
- Non toccate i terminali o i contatti dorati con le dita o con oggetti metallici. Rimuovete l'eventuale sporcizia dalla scheda con un panno morbido.

Assicurate l'accesso ai servizi di emergenza

È possibile che non sia possibile effettuare le chiamate di emergenza col vostro dispositivo in alcune aree o in alcune circostanze.

Prima di viaggiare in aree remote o non sviluppate, programmate un metodo alternativo per contattare il personale dei servizi di

emergenza.

Informazioni SAR (Specific Absorption Rate, Indice di assorbimento specifico)

Il dispositivo è conforme agli standard dell'Unione Europea (UE) che limitano l'esposizione umana alle radiofrequenze (RF) emesse da dispositivi di telecomunicazione e radio. Questi standard impediscono la vendita di dispositivi mobili che eccedano un livello di esposizione massimo (denominato anche SAR) pari a 2,0 watt per chilogrammo.

Durante i test, il livello SAR più elevato registrato per questo modello è stato pari a 0,645 watt per chilogrammo. Durante l'uso normale, il livello SAR effettivo potrebbe risultare molto inferiore, poiché il dispositivo è stato progettato per emettere solo l'energia a radiofrequenza necessaria per trasmettere il segnale alla stazione base più vicina.

Grazie alla gestione automatica dei livelli di energia emessa che prevede l'utilizzo del livello più basso possibile, il dispositivo riduce l'esposizione complessiva all'energia a radiofrequenza dei soggetti.

La Dichiarazione di conformità presente in fondo a questo manuale dell'utente, dimostra la conformità di questo dispositivo con la direttiva R&TTE (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Per ulteriori informazioni sul livello SAR e i relativi standard UE, visitate il sito Web Samsung mobile.

Samsung adotta una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso. In nessuna circostanza Samsung sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi altro danno.

AVVERTIMENTO IMPORTANTE

Sui diritti delle persone interessate alla ripresa di immagini e/o alle registrazioni di suoni.

- L'apparecchiatura Samsung che Lei ha acquistato potrebbe contenere dispositivi tecnologici che consentono di registrare fotografie e/o filmati, nonchè di scaricare, comunicare e/o diffondere immagini, suoni e voci anche in tempo reale e di registrare conversazioni telefoniche.

- Le immagini, i filmati, i suoni, la voce ed i nomi sono dati personali – talvolta sensibili – e possono altresì essere oggetto di copyright o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi. Inoltre, la registrazione di una conversazione telefonica senza il consenso del comunicante potrebbe costituire una violazione di legge secondo la normativa vigente nel Paese interessato.
- Conseguentemente, chi utilizza l'apparecchiatura è tenuto:
  - al puntuale rispetto del Codice sulla protezione dei dati personali;
  - agli obblighi previsti in materia di sicurezza dei dati;
  - al rispetto del diritto all'immagine ed al ritratto, nonchè alla normativa in tema di diritto d'autore e della proprietà intellettuale ed industriale;
  - ad assicurarsi, ove intenda registrare una conversazione telefonica, che il comunicante vi acconsenta e che la registrazione non violi la legge applicabile.
- Samsung non è responsabile dell'uso illegittimo delle proprie apparecchiature da parte dei propri clienti.

Corretto smaltimento del prodotto

(rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita.

Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Corretto smaltimento delle batterie del prodotto

(Applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di conferimento differenziato delle batterie)

Il marchio riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66.

Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente.

Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e riciclarle utilizzando il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.

Esonero responsabilità

Parte del contenuto e alcuni servizi accessibili tramite questo dispositivo sono di proprietà di terzi e sono protetti da copyright, brevetto, marchio commerciale e/o leggi sulla proprietà intellettuale. Tali contenuti e servizi sono forniti unicamente per uso personale non commerciale. Non potete utilizzare nessun contenuto o servizio in un modo che non sia stato autorizzato dal proprietario dei contenuti o gestore di servizio. Senza limitare quanto precede, a meno che non venga espressamente autorizzato dal proprietario dei contenuti o gestore di servizio, non potete modificare, copiare, ripubblicare, caricare, trascrivere, trasmettere, tradurre, vendere, creare opere derivate, sfruttare o distribuire in nessun modo o mezzo, nessun contenuto o servizio visualizzato tramite questo dispositivo.

"I CONTENUTI E I SERVIZI FORNITI DA TERZI VENGONO OFFERTI "COSÌ COME SONO." SAMSUNG NON GARANTISCE CONTENUTI O SERVIZI COSÌ FORNITI, ESPLICITAMENTE O IMPLICITAMENTE, PER NESSUNO SCOPO. SAMSUNG RIFIUTA ESPLICITAMENTE QUALSIASI GARANZIA, COMPRESE, MA NON SOLO, LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO. SAMSUNG NON GARANTISCE L'ACCURATEZZA, LA VALIDITÀ, LA DIVULGAZIONE, LA LEGALITÀ O LA COMPLETEZZA DEL CONTENUTO O SERVIZIO DISPONIBILE TRAMITE QUESTO

DISPOSITIVO E PER NESSUN MOTIVO, COMPRESA LA NEGLIGENZA, SAMSUNG È RESPONSABILE, IN CONTRATTO O TORTO, PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, FORTUITI, SPECIALI O CONSEQUENTI, COMPENSI LEGALI, SPESE O QUALSIASI ALTRO DANNO DERIVANTE, O IN CONNESSIONE CON, DA QUALSIASI INFORMAZIONE CONTENUTA, O RISULTANTE DALL'USO DEI CONTENUTI O SERVIZI DA VOI O DA TERZI, ANCHE SE AVVISATI DELLA POSSIBILITÀ CHE SI VERIFICHINO TALI DANNI."

I servizi forniti da terzi possono essere annullati o interrotti in qualsiasi momento e Samsung non fa alcuna richiesta o non dà garanzia che qualsiasi contenuto o servizio resti disponibile per un periodo di tempo. Il contenuto e i servizi sono trasmessi da terzi tramite reti e impianti di trasmissione dei quali Samsung non ha alcun controllo. Senza limitare la generalità di questo disconoscimento, Samsung declina espressamente qualsiasi responsabilità o obbligo relativamente all'interruzione o sospensione di contenuti o servizi resi disponibili tramite questo dispositivo.

Samsung non è responsabile e non ha nessun obbligo relativamente al servizio assistenza connesso ai contenuti e servizi. Qualsiasi domanda o richiesta per assistenza relativamente al contenuto o servizi deve essere effettuata direttamente ai rispettivi fornitori di contenuti e servizi.

Indice

agenda
- creazione di eventi 57
- visualizzazione eventi 58

airplane mode 15

AllShare 69

avviso di chiamata 34

batteria
- ricarica 10

Blocco PIN 25

Bluetooth
- attivazione 66
- invio di dati 67
- ricerca e abbinamento con i dispositivi 66
- ricezione di dati 67

calcolatrice 72

chiamate
- esecuzione 31
- in attesa 34
- in conferenza 33
- numeri internazionali 32
- rifiuto 31
- risposta 31
- trasferimento 34
- uso delle opzioni durante quelle vocali 32
- utilizzo dell'auricolare 32
- visualizzazione perse 33

chiamate vocali
- esecuzione 31
- risposta 31
- uso delle opzioni 32

codici di accesso 83

composizione vocale 72

connessioni
- Bluetooth 66
- DLNA 69
- WLAN 68

contatti
- copia o spostamento 57
- creazione 55
- importazione o esportazione 55
- impostazione selezione rapida 56
- ricerca 56

contenuto della confezione 8

dispositivo
- accensione o spegnimento 15
- componenti 16
- impostazioni 74
- pannello scelte rapide 21

personalizzazione 23
tasti 17
DLNA
vedere DLNA
download
applicazioni 28
file 29
e-mail
impostazione account 38
invio 38
visualizzazione 39
foto
scatto 41
scatto nel modo Smile shot 43
scatto panoramica 43
scatto sequenziale 43
visualizzazione 48
fotocamera
personalizzazione della videocamera 47
personalizzazione fotocamera 44
registrazione video 45
scatto foto 41
galleria
condivisione di immagini o video 49
formati di file supportati 48
riproduzione di un video 49
visualizzazione di foto 48
Google Mail 36
Google Maps 62
Google Talk 39
impostazioni
accessibilità 82
account e sinc. 79
applicazioni 78
audio e display 76
chiamate 75
data e ora 82
lingua e tastiera 80
posizione e sicurezza 77
privacy 79
ricerca 79
scheda SD, archiviazione di massa
USB e memoria del telefono 79
testo-a-discorso 82
wireless e reti 74
Internet
vedere Web, browser
Layar 62
lettore musicale
aggiunta di file 50
creazione playlist 51
riproduzione di musica 50
lettore video 49

lingua 80
luminosità, display 24
mappe
Google 62
menu, schermata
accesso 22
organizzazione delle applicazioni 22
messaggi
accesso segreteria 36
impostazione account e-mail 38
invio e-mail 38
invio MMS 35
invio testo 35
messaggi, registro 34
MMS
invio 35
visualizzazione 35
numeri a selezione fissa, modo 33
ora e data, impostazione 23
orologio 71
promemoria
creazione 58
visualizzazione 59
radio FM
ascolto 52
memorizzazione stazioni 53
rubrica
creazione contatti 55
creazione di un biglietto da visita 56
creazione gruppi 57
ricerca di contatti 56
scheda di memoria
formattazione 14
inserimento 12
rimozione 13
schermata di standby
aggiunta elementi 21
aggiunta pannelli 22
schermo tattile
blocco 20
sblocco con gesti 24
utilizzo 19
Scrivi e invia 73
segreteria telefonica 36
silenzioso, modo 23
SIM, scheda
blocco 25
installazione 8
sincronizzazione
con account Web 30
SMS
invio 35
visualizzazione 35
suoneria 76

sveglie
creazione 71
disattivazione 72
interruzione 71
testo, inserimento 25
testo, promemoria 58
trasferimento chiamate 34
USIM, scheda
blocco 25
installazione 8
video
registrazione 45
riproduzione 49
videochiamate
esecuzione 31
risposta 31
Web, browser
aggiunta preferiti 61
esplorazione delle pagine Web 60
WLAN
attivazione 68
ricerca e connessione a reti 68
YouTube
caricamento di video 65
visualizzazione dei video 64

SAMSUNG ELECTRONICS

Dichiarazione di conformità (R&TTE)

Noi, Samsung Electronics

dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto

Cellulare GSM/UMTS : GT-I5500

a cui si riferisce la presente dichiarazione, è conforme alle seguenti norme e/o altri documenti normativi.

Sicurezza	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (2009) EN 301 489-19 V1.2.1 (2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Si dichiara con il presente documento che [tutte le serie di test radio essenziali sono state eseguite e che] il summenzionato prodotto è conforme con tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC.

La procedura di dichiarazione di conformità a cui si fa riferimento nell'Articolo 10 e dettagliata nell'Appendice [IV] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con l'apporto dei seguenti Enti notificati:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Contrassegno di identificazione: 0168

CE 0168 !

Documentazione tecnica conservata presso:

Samsung Electronics QA Lab.

disponibile su richiesta.
(Rappresentante nell'UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.04.30 Yong-Sang Park / S. Manager

(luogo e data emissione) (nome e firma della persona autorizzata)

* Non è l'indirizzo del Centro assistenza Samsung. Per gli indirizzi o il numero di telefono del Centro assistenza Samsung, consultare la scheda di garanzia o rivolgersi al rivenditore presso cui è stato acquistato il telefono.